DUAL BAND GSM-TELEFON SGH-N500

ANVÄNDARHANDBOK

ELECTRONICS

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
http://www.samsung.se.
Klicka in på
“Support”=>“Mobiltelefoner”=>“FAQ”

Alternativt ring vår kundsupport
Tel: 020-46 46 46

GLOBAL SYSTEMS FOR
MOBILE COMMUNICATIONS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-03367A
Sweden. 01/2003. Rev.1.0

Informationen i denna handbok anses vara korrekt vid den tidpunkt då den trycks. Samsung förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera specifikationerna utan förvarning. Vissa innehåll i denna handbok kan vara olika din telefon, beroende på mjukvaran som installerats, ditt SIM-kort eller din nätleverantör.

Innehåll

Säkerhetsanvisningar 7

Packa upp 9

Telefonen 10
Telefonens layout 10
Teckenfönster 12
Nätindikator 14

Komma igång 15
Sätta i SIM-kortet och batteriet 15
Ladda batteriet 18
Slå av/på telefonen 20

Uppringningsfunktioner 22
Ringa upp 22
Ställa in volymen 24
Besvara eller avvisa ett samtal 25
Visa missade samtal 26
Alternativ under samtal 28

Skriva in text 35
Ändra textinskrivningsläge 36
Använd T9-läget 36
Använd ABC-läget 38
Använd nummerläget 40
Använd symbolläget 40

Innehåll (fortsättning)

Telefonboken 41
Lagra ett telefonnummer med ett namn . . . 41
Alternativ för telefonboken 42
Snabbuppringning med SIM-Minnesplats . . 45
Söka efter och slå ett nummer i telefonboken 46
Slå ett nummer med användning av tjänste-registret eller informationsnummer 47

Välja funktioner och alternativ 48

Använda menyerna 50
Komma åt en meny genom att bläddra. 50
Komma åt en meny genom att använda genvägarna 51
Menystruktur 52

Samtalslista 55
Missade samtal (Meny 1-1) 55
Mottagna samtal (Meny 1-2) 55
Ringda samtal (Meny 1-3) 56
Samtalstid (Meny 1-4) 56
Samtalskostnad (Meny 1-5) 57

Meddelanden 58
Mobilsvar (Meny 2-1) 58
Läs meddelande (Meny 2-2) 59
Skriv meddelande (Meny 2-3) 61
Förinställd meddelandelista (Meny 2-4) 62
Inställning (Meny 2-5) 62
Broadcast (Meny 2-6) 63
Bildmeddelanden (Meny 2-7) 65

Röstfunktioner 67
Röstuppringning (Meny 3-1) 67
Röstkommando (Meny 3-2) 70
Röstmemo (Meny 3-3) 70
Röstaktivering (Meny 3-4) 72
Telefonsvarare (Meny 3-5) 73

Ljudinställning 74
Ringsignal (Meny 4-1) 74
Komponera melodi (Meny 4-2) 75
Ringvolym (Meny 4-3) 77
Tangentvolym (Meny 4-4) 77
Larmtyp (Meny 4-5) 77
Knappljud (Meny 4-6) 78
Meddelandeton (Meny 4-7) 78
Felton (Meny 4-8) 79
Minutpåminnare (Meny 4-9) 79
Anslutningston (Meny 4-0) 79

Inställningar 80
Telefoninställningar (Meny 5-1) 80
Nätverkstjänster (Meny 5-2) 85
Säkerhetsinställningar (Meny 5-3) 94
Display inställningar (Meny 5-4) 97
WAP Browser inställningar (Meny 5-5) 99
Nätindikator Färg (Meny 5-6) 100

Planering 101
Dagbok (Meny 6-1) 101
Larm (Meny 6-2) 103
Kalkylator (Meny 6-3) 105
Prioritetslista (Meny 6-4) 107
Kalender (Meny 6-5) 108
Världstid (Meny 6-6) 109
Tid & Datum (Meny 6-7) 110

Innehåll (fortsättning)

Spel **111**

WAP Browser **112**
Hem (Meny 8-1) 112
Bokmärken (Meny 8-2) 112
Gå till (Meny 8-3) 113
Navigera med WAP Browsern 114
Mata in text, tal eller symboler 116
Information om nätverksanslutning 116

Ytterligare tjänster **117**
ALS (Alternate Line Service) 117

Problemlösning **119**

Referensinformation **122**
Åtkomstkoder 122
Använda batterierna 125
Säkerhetsinformation 126

Förklaring av ord och begrepp **131**

Index **135**

Snabbreferenskort **139**

Säkerhets-anvisningar

Läs dessa enkla riktlinjer. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt.
Mer detaljerade anvisningar finns i avsnittet Säkerhetsinformation på sidan 126.

Trafiksäkerheten kommer alltid i första hand
Använd inte mobiltelefonen när du kör. Parkera bilen först. Tänk på att det i vissa länder är förbjudet att använda bärbara telefoner under körning.

Stäng av telefonen när du tankar
Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränslen eller kemikalier.

Stäng av telefonen på flygplan
Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar. Det är både olagligt och farligt att använda dem på flygplan.

Respektera särskilda regler
Följ eventuella särskilda regler som gäller där du befinner dig och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den, och där den kan orsaka elektriska störningar eller ge upphov till fara (t.ex. på sjukhus).

Störningar
Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska störningar, vilket kan inverka på deras prestanda.

Kvalificerad service
Endast utbildad servicepersonal får reparera en mobiltelefonutrustning. Använd endast godkända tillbehör och batterier.

Använd telefonen med förstånd

Använd bara telefonen i den normala positionen (mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen när telefonen är på.

Nödsamtal

Kontrollera att telefonen är påslagen och har nätkontakt.
Slå larmnumret (112 eller annat officiellt larmnummer) och tryck på knappen. Uppge var du befinner dig. Avsluta inte samtalet förrän du uppmanas till det. Avsluta samtalet genom att tryck på .

VIKTIGT! Använd endast SAMSUNG-godkända tillbehör. Om du använder något annat tillbehör kan telefonens godkännande eller garanti eventuellt upphöra att gälla. Det kan dessutom vara farligt.

När du kopplar ur strömsladden till något slags tillbehör, fatta tag och dra i anslutaren, inte i sladden.

I händelse av stöld eller tappad telefon, skall du ange telefonens IMEI nummer i polisrapporten. IMEI numret är telefonens eget serienummer och det kan gå att spärra telefonen med hjälp av detta nummer. Numret hittar du på undersidan av telefonen alternativt att du trycker *#06#. Ange numret nedan i bruksanvisningen så finns det alltid tillgängligt.

IMEI: _____

Packa upp

Förpackningen innehåller följande.

Dessutom kan du skaffa följande tillbehör till telefonen från din SAMSUNG-handlare:

- Cigarettändaradapter
- Enkel portabel Handsfree
- Standardbatteri
- Datasats
- Portabel Handsfree

Telefonen

Telefonens layout

Följande bild visar telefonens viktigaste delar.

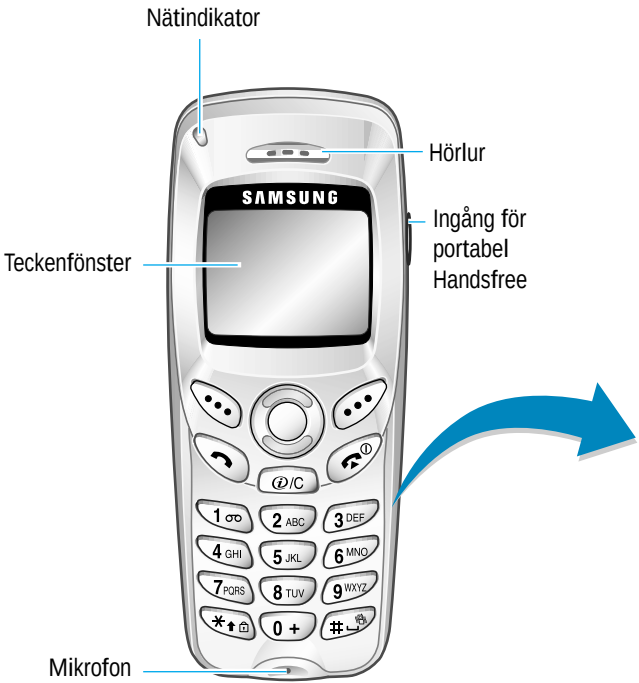

Programstyrda knappar
Utför de funktioner som anges av texten ovanför (på teckenfönstrets understa red).

I menyfunktionen: Bläddrar igenom menyalternativen och telefonbokens minne. Under ett samtal: Justerar öronsnäckevolymen. I viloläge: Du kan komma åt skärmen för att skriva ett meddelande genom att tryck på upp-knappen. Du kan komma åt röstaupringning eller röstkommando genom att tryck på knappen ner då du ställer in alternativet Röst Aktiv.

Tar bort tecken från teckenfönstret.
I viloläge: Gör att du snabbt får åtkomst till menyn för WAP Browser.

Ringer upp eller besvarar ett samtal.
I viloläge: Ser senast slagna nummer.
I menyfunktionen: Väljer en menyfunktion eller lagrar informationen du skrivit in (som t.ex. ett namn) i telefonboken.

Avslutar samtalet. Slår även av respektive på telefonen om du håller den nedtryckt.
I menyfunktionen: Återgår till viloläge och avbryter inmatning.

När den hålls ner i viloläget, går knappsatsen manuellt i lås.

När den hålls ned, växlar den Vibrator/Tyst av och på.

Teckenfönster

Teckenfönstrets layout

Teckenfönstret är indelat i tre områden.

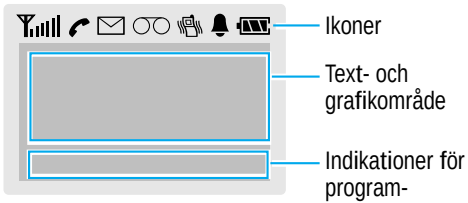

Område	Beskrivning
Första raden	Visar olika ikoner (se mitt emot).
Mittrader	Visar meddelanden, instruktioner och informationen du skriver in (t.ex. numret du vill slå).
Sista raden	Visas funktionerna som för närvarande utsetts för de två programstyrda knapparna, eller olika typer av information som missade samtal, vidarekopplingsalternativ för samtal, AOC (Advice of Charge) information eller knappsatsens låsikon (🔒). Denna information varierar, beroende på ditt SIM-kort, nätleverantör eller nuvarande kontext.

Ikoner

Signalstyrka: Visar den mottagna signalens styrka. Ju fler streck, desto högre signalstyrka.

Nätkontakt: Visas medan samtal pågår.

Nytt textmeddelande: Visas när ett textmeddelande tagits emot.

Nytt röstmeddelande: Visas när ett nytt röstpostmeddelande har kommit in. (Denna symbol används inte i alla länder).

Vibrator på/Tystläge på: Visas när Vibrations- och Tystläget är aktivt.

Larm på: Visas när du ställer in larmet.

Batteristyrka: Visar batteriets laddnings nivå. Ju fler streck, desto mer laddning finns det kvar.

Belysning

Teckenfönstret och knappsatsen är bakgrundsbelysta. När du trycker på en knapp, sätts bakgrundsbelysningen på.
För att ange hur länge bakgrundsbelysningen skall vara aktiv väljer du menyalternativet **Belysning** (**5-1-5**).
Ytterligare information finns på sidan 82.

Anmärkning: När du befinner dig i låsfunktionen, tryck och håll ner den programstyrda knappen för att sätta på bakgrundsljuset.

Nätindikator

Det finns flera fall i vilket indikatorn blinkar.

- När den är i funktion.
  För att aktivera eller deaktiverat indikatorn, ställ in menyalternativet Nätindikator (5-1-6); se sidan 83.
  För att välja färg på indikatorn, ställ in menyalternativet Nätindikator Färg (5-6); se sidan 100.
- När ett SMS-meddelande tas emot (ljuset är gult endast om alternativet Meddelandeton (4-7) är inställt på Tyst; se sidan 78).
- När larmet ringer.
- När du tar emot ett samtal (Ringprofil).
  För att byta färg, ställ in telefonbokens menyalternativ Färg; se sidan 45.

Sätta i SIM-kortet och batteriet

När du abbonerar på ett nätverk, mottager du ett SIM-kort som laddats med dina abonnemangs-detaljer (PIN, tillgängliga tillvalstjänster och så vidare).

- Förvara SIM-kort utom räckhåll för barn.
- SIM-kortet och dess kontakter skadas lätt av repor eller vikning. Var försiktig när du hanterar, sätter i eller tar ur kortet.
- Kontrollera att telefonen är avstängd och ta ur batteriet innan du sätter i SIM-kortet.

1. Om så behövs slår du av telefonen genom att hålla knappen nedtryckt tills avstängnings-meddelandet visas.

2. Ta bort batteriet. Gör så här:
   ① Tryck och håll ner haken ovanför batteriet på baksidan av telefonen.
   ② Skjut bort batteriet, enligt vad som illustreras.

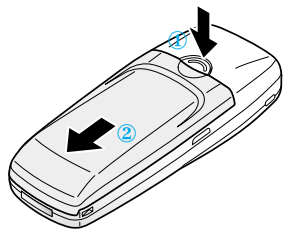

3. Skjut in SIM-korthållaren i riktning med pilen och håll den i detta läge.

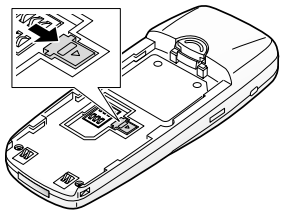

4. För in SIM-kortet under de två flikarna och se till att den avklippta delen är riktad nedåt tillll höger och att kortets krets är riktade inåt telefonen.

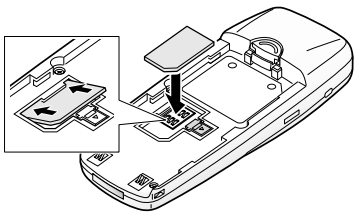

5. Håll SIM-kortet nedåt och lossa SIM-korthållaren för att låsa den på plats.

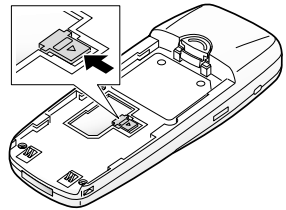

Anmärkning: Om du behöver ta bort SIM-kortet, skjut SIM-kortets lås försiktigt bakåt och avlägsna kortet från hållaren.

6. Sätt tillbaka batteriet på telefonen. Skjut batteriet uppåt mot spärrhaken tills det låses på plats. Kontrollera att batteriet är korrekt insatt innan du sätter på telefonen.

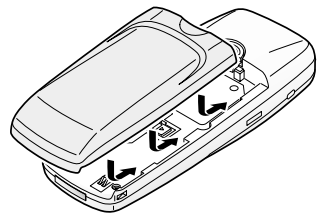

Ladda batteriet

Telefonen drivs med ett laddningsbart litiumbatteri. En reseadapter ingår. Använd endast godkända batterier och laddare. Din SAMSUNG-återförsäljare kan lämna ytterligare information.

Du kan använda telefonen medan batteriet laddas.

Anmärkning: Du måste ladda upp batteriet helt innan du använder telefonen första gången. Ett helt urladdat batteri laddas upp på cirka 120 minuter.

1. Med batteriet på sin plats på telefonen, anslut reseadapterns kabel på telefonens underdel. Kontrollera att pilen på kontakten är vänd mot telefonens framsida.

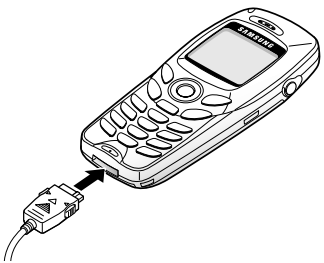

2. Anslut adaptern till ett vanligt nätuttag.

   Medan batteriet laddas fylls och töms batteriikonen i övre högra hörnet av teckenfönstrets.

Anmärkning: Avlägsna inte batteriet från telefonen medan reseadaptern är kopplad till telefonen.

3. När laddningen har avslutats, koppla ur adaptern från kontaktuttaget och från telefonen genom att trycka in de grå flikarna på båda sidorna av anslutaren och dra ut denna.

Indikator för svagt batteri

När batteriet är svagt, och det bara återstår några minuters samtalstid, hör du en varningston och ett meddelande upprepas regelbundet i teckenfönstret:

När batteriet blir så svagt att telefonen inte längre fungerar, stängs den av automatiskt.

Slå av / på telefonen

1. Håll knappen nedtryckt under minst en sekund för att slå på telefonen.

Anmärkning: Om "Sätt i SIM-Kort" visas på teckenfönstret, vänligen kontrollera att SIM-kortet har satts i korrekt. Telefonen kräver ett 3 V SIM-kort. Vänligen kontakta din nätleverantör om du får problem.

2. Om telefonen frågar efter lösenord skriver du in lösenordet och trycker på den programstyrda knappen **OK**. Lösenordet är fabriksinställt till 0000. Mer information finns på sidan 122.

3. Om telefonen frågar efter PIN-kod skriver du in PIN-koden och trycker på den programstyrda knappen **OK**. Mer information finns på sidan 123. Telefonen söker efter ditt nätverk och när den finner det visas skärmens viloläge, enligt vad som förklaras nedan.

Anmärkning: Språket i teckenfönstret beror på det SIM-kort som satts i. För att byta språk använder du menyalternativet Språk (5-1-3). Ytterliggare information finns på sidan 81.

4. När du vill stänga av telefonen håller du knappen nedtryckt i mer än två sekunder.

Anmärkning: Om du vill stänga av telefonen i låsfunktionen, lås upp telefonen först genom att trycka på den vänstra programstyrda knappen och på knappen .

Uppringnings-funktioner

Ringa upp

När vilolägesskärmen visas slår du önskat riktnummer och telefonnummer och trycker på knappen .

Anmärkning: Om du ställt menyalternativet **Återuppringning** (**5-1-7**) till **PÅ** (se sidan 83) och den person du ringer till inte svarar, eller om det är upptaget, slås numret automatiskt om upp till tio gånger.

Internationella samtal

1. Tryck in och håll ner knappen .
   Den internationella symbolen + visas.
2. Slå önskat landsnummer, riktnummer och telefonnummer och tryck på .

Ändra numret

För att rensa...	Så...
Den sista siffran	Tryck på den programstyrda knappen ←.
Övriga siffror	Tryck på knappen i numret tills markören (I) står omedelbart till höger om den siffra som skall raderas. Tryck på den programstyrda knappen ←. Du kan också infoga en saknad siffra genom att helt enkelt trycka på motsvarande knapp.
Hela teckenfönstret	Håll den programstyrda knappen ← nedtryckt mer än en sekund.

Avsluta ett samtal

När du har avslutat ditt samtal, tryck snabbt på .

Ringa ett samtal med hjälp av telefonboken

Du kan lagra namn och telefonnummer du ofta ringer i SIM-kortet och telefonens minne, som tillsammans utgör telefonboken. Sedan markerar du bara önskat namn så visas det nummer du söker. Mer information om telefonboken finns på sidan 41.

Återuppringning av senast slagna nummer

Telefonen lagrar samtalsregistreringar. För att använda ett av dessa nummer, fortgå enligt följande.

1. Om det visas tecken i teckenfönstret, trycker på knappen för att återgå till viloläge.
2. Tryck på knappen för att komma åt listan över den senaste samtalsregistreringen som inkluderar missade, mottagna och ringda samtal.
3. Använd knappen för att rulla fram numren tills det önskade numret visas.
4. Tryck på knappen för att slå det visade numret.

Att ringa nödfallsnummer

Du kan slå 112 eller andra officiella nödfallsnummer, även om din telefon är låst eller om knappsatsen är i låsfunktion.
I viloläget, mata in nödfallsnumret och tryck på den programstyrda knappen Ja.

Ställa in volymen

Under samtalet, om du önskar reglera hörlurens volym, använd navigeringsknappen upp eller ner.

Besvara eller avvisa ett samtal

När någon ringer till dig ringer telefonen och telefonikonen mitt på skärmen blinkar.
Om den uppringande kan identifieras visas telefonnumret (eller namnet, om det finns lagrat i din telefonbok).

Besvara ett samtal

Det finns två sätt att svara.

- Tryck på den programstyrda knappen Svara.
- Då menyalternativet **Svar alla knapp.** (**5-1-4**) är satt till **PÅ**, tryck på valfri knapp, förutom eller den programstyrda knappen **Avvisa**.

Avvisa ett samtal

För att avvisa ett samtal, tryck på eller den programstyrda knappen **Avvisa**.

Anmärkning: När du tar emot ett samtal i låsfunktion, avaktiveras låsfunktionen automatiskt. När du har avslutat samtalet, kommer telefonen att gå i lås automatiskt efter förutsedd tid.

Visa missade samtal

Om du av någon anledning inte kan svara på ett samtal kan du ta reda på vem som ringde, om denna tjänst finns tillgänglig. Du kan då ringa tillbaka om det behövs.

Antalet missade samtal visas i vilolägesskärmen omedelbart efter det att du har missat ett samtal.

Gör så här för att visa det missade samtalet omedelbart:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Se**.

   Det nummer som motsvarar det senaste missade numret visas, om tillgängligt.

2.

För att...	**Tryck på...**
Bläddra igenom missade samtal	Knappen ◎.
Slå det visade numret	Knappen ✆.
Redigera eller ta bort ett missat samtal	Den programstyrda knappen **Val** (se motsatt sida).

Redigera numret för ett missat samtal

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Tryck på ◎ för att markera alternativet **Placera**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
4. Ändra numret efter behov. Tryck på ◎ för att stega bakåt genom numren.
5.

För att...	**Tryck på...**
Slå numret	Knappen ✆.
Lagra numret	Den programstyrda knappen **Spara** och skriv in namn och plats som behövs (för ytterligare detaljer se sidan 41).

Radera ett missat samtal

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Tryck på ◎ för att markera alternativet **Radera**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

Du kan när som helst trycka på ⏻ för att avsluta funktionen Missade Samtal.

Anmärkning: Du kan när som helst gå till funktionen Missade samtal genom att välja menyalternativet **Missade samtal** (**1-1**). Se sidan 55 för ytterligare information.

Alternativ under samtal

Telefonen har ett antal kontrollfunktioner som du kan använda under ett pågående samtal. För att komma åt dessa funktioner under samtal trycker du på den programstyrda knappen **Val**.

Stänga av mikrofonen (mute)

Du kan stänga av telefonens mikrofon tillfälligt, så att den andra parten inte kan höra dig.

Exempel: Du vill säga något till någon annan i rummet, men vill inte att den du talar med i telefon skall höra dig.

Gör så här för att stänga av telefonens mikrofon tillfälligt:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Tryck på för att markera alternativet **Mikrofon av**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Den du talar med kan inte längre höra dig.

Gör så här för att slå på mikrofonen igen:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Tryck på för att markera alternativet **Mikrofon på**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Den du talar med hör dig igen.

Söka efter ett nummer i telefonboken

Du kan söka efter ett nummer i telefonboken under ett pågående samtal.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Tryck på för att markera alternativet **Telefonbok**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **OK**.
4. Skriv in början på det namn du söker och tryck på den programstyrda knappen **Sök**.

   Anmärkning: Du kan också bläddra igenom telefonboken från början genom att trycka på den programstyrda knappen **Sök** direkt.

   Posterna i telefonboken är listade, med början på den första post som matchar det du skrivit in. Denna post är också markerad.

5. För att visa den markerade posten trycker du på den programstyrda knappen **Se**.

En mer detaljerad beskrivning av telefonboksfunktionen finns på sidan 41.

Sätta ett samtal på vänt

Du kan parkera det aktuella samtalet när du vill. Du kan ringa ett annat samtal medan du har ett samtal igång, om ditt nät stöder denna funktion. Det ena av dessa båda samtal är hela tiden aktivt och det andra i vänteläge, och du kan växla mellan samtalen.

För att placera ett samtal i vänteläge, trycker du på den programstyrda knappen **Val**, och väljer alternativet Parkera. Du kan återaktivera samtalet när du vill genom att trycka på den programstyrda knappen **Återta**.

Gör så här för att ringa ett samtal när ett annat samtal pågår:

1. Skriv in det telefonnummer du vill ringa upp eller slå upp det i telefonboken.
2. Tryck på för att ringa det andra samtalet.
   Det första samtalet placeras automatiskt i vänteläge.

Alternativt kan du göra så här:

1. Placera det aktuella samtalet i vänteläge genom att trycka på den programstyrda knappen **Val** följt av alternativet **Parkera**.
2. Ring det andra samtalet på vanligt sätt.

För att växla mellan samtalen trycker du bara på den programstyrda knappen **Växla**.

Det aktuella samtalet placeras i vänteläge och samtalet i vänteläge återaktiveras, så att du kan fortsätta samtala med den andra parten.

När du är klar avslutar du vardera samtalet på vanligt sätt genom att trycka på .

Besvara ett andra samtal

Du kan besvara ett inkommande samtal under pågående samtal, om ditt nät stöder denna funktion och du har satt menyalternativet **Samtal väntar** (**5-2-3**) till **Aktivera** (se sida 90). En samtal-väntar-ton upplyser dig om inkommande samtal.

Gör så här för att besvara ett samtal under ett pågående samtal:

1. Tryck på för att besvara det inkommande samtalet.
   Det första samtalet placeras automatiskt i vänteläge.

2. Om du vill växla mellan de båda samtalen trycker du på den programstyrda knappen **Växla**.

   Om du vill avsluta samtalet i vänteläge trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Avsluta vänt**.

3. För att avsluta det aktuella samtalet, trycker du på .
   Du kopplas automatiskt tillbaka till ett väntande samtal.

Ringa ett gruppsamtal

Ett gruppsamtal är en nättjänst som gör att upp till sex personer kan delta samtidigt i ett samtal. Kontakta din nätleverantör för mer information.

Upprätta gruppsamtal

1. Ring upp den första deltagaren på vanligt sätt.

2. Ring upp den andra deltagaren på vanligt sätt. Det första samtalet placeras automatiskt i vänteläge.

3. För att ansluta den första deltagaren till gruppsamtalet trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Koppla samman**.

4. För att lägga till en ny person till gruppsamtalet ringer du upp vederbörande på vanligt sätt, trycker på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Koppla samman**.

Du kan lägga till inkommande samtal genom att besvara samtalet, trycka på Val och sedan på **Koppla samman**. Upprepa efter behov.

Tala privat med en deltagare

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj alternativet **Välj en**.
   Listan över deltagare visas.

2. Markera den önskade personen, genom att trycka på , och därefter på .

3. Välj **Privat**.

   Nu kan du tala enskilt med den valda personen. De övriga deltagarna kan fortsätta tala med varandra.

4. För att återgå till gruppsamtalet trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Koppla samman**.

   Nu kan samtliga deltagare i gruppsamtalet höra varandra.

Släppa en deltagare

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj alternativet **Välj en**.
   Listan över deltagare visas.

2. Markera den önskade personen genom att trycka på , och därefter på .

3. Välj **Ta bort**.

   Samtalet med den valda deltagaren avslutas, men du kan fortsätta att tala med de övriga deltagarna.

4. Avsluta gruppsamtalet genom att trycka på .

Sändning knappljud på / av

Dessa alternativ gör att du kan slå av respektive knappljud. Om alternativet **Knappton Av** är valt sänder inte telefonen knappljud.

Anmärkning: För att kommunicera med telefonsvarare eller datoriserade telefonväxlar måste alternativet **Knappton På** vara valt.

Använda SMS-tjänster

Om du får ett SMS-meddelande (Short Message Service) under pågående samtal blinkar meddelande-ikonen (✉) i teckenfönstret.

När du avslutat samtalet kan du läsa meddelandet. Ytterligare information på sidan 59.

Skriva in text

När du ska lagra ett namn i telefonboken, skapa en personlig hälsning eller schemalägga händelser i din kalender måste du skriva in text i telefonen.

Följande lägen finns för textinskrivning:

T9-läge
I det här läget kan du skriva in ord genom att endast trycka på en knapp per bokstav. Varje knapp på en knappsats motsvarar flera bokstäver - ett enkeltryck på 5 JKL kan vara J, K eller L. T9-läget jämför automatiskt dina knappnedslag med ett internt lexikon för att fastställa det korrekta ordet. På detta vis behövs betydligt mindre knappnedslag göras än det traditionella ABC-läget.

ABC
I det här läget kan du manuellt skriva bokstäver genom att trycka på knappen med rätt bokstav en gång, två gånger eller tre gånger tills bokstaven visas i teckenfönstret.

Nummer
I det här läget kan du skriva in siffror.

Symboler
I det här läget kan du skriva in specialtecken.

T9 är ett registrerat varumärke för Tegic Communications, Inc.

Ändra textinskrivningsläge

1. När du är i ett fält där man kan skriva in bokstäver visas indikatorn för textinskrivningsläge i det nedre högra hörnet av teckenfönstret.

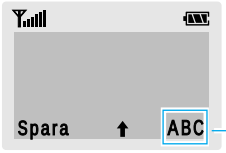

Indikator for textinskrivningsläge:
ABC: ABC-läge
NUM: Nummerläge
T9: T9-läge
SYM: Symbolläge

2. Tryck på den högra programstyrda knappen. De tillgängliga lägena visas.
3. Bläddra tillt önskat läge och tryck sedan på den programstyrda knappen Välj.

Använd T9-läget

I T9-läget kan du med endast ett fåtal knapptryckningar enkelt skriva in text. Varje gång du trycker på en knapp väljer telefonen en bokstav som ingår i det ord telefonen antar att du ska skriva, utifrån en inbyggd ordlista. När en ny bokstav skrivs in ändras ordet utifrån vilken knapp du tryckt på.

1. När du är i textinskrivningsläget T9 börjar du skriva ett ord genom att använda knapparna 2 till 9. Tryck bara på knapparna en gång per bokstav.
   Exempel: för att skriva HEJ i T9-läget, trycka på 4, 3 och 5.

   Ordet som du håller på att skriva visas på teckenfönstret. Den kan ändras för varje knapp som du trycker in.
2. Skriva in hela ordet innan redigering eller radering av något knappnedslag.
3. Om ordet är korrekt, kan du börja skriva nästa ord.

   I annat fall, tryck på 0 flera gånger för att visa alternativa ord för de knappar du har tryckt på.

   Exempel: HAR och GÅR delar båda på sekvensen, 4, 2 och 7. Telefonen visar det mest använda alternativet först.
4. Avsluta varje ord med ett blanksteg genom att trycka på knappen *.

Om du vill skriva ord som inte finns i T9-läget, ska du ändra textinskrivningsläget till ABC-läget.

Du tar bort en bokstav genom att trycka på C. Tryck på och håll ned C för att ta bort all text.

Det finns tre skiftlägen:

- Gemener bokstav (ingen skiftindikator)
- Inledande versal (⬆ indikator)
- Versaler (⬆ indikator)

Tryck på *± en eller flera gånger för att visa rätt skiftindikator, och börja sedan att skriva.

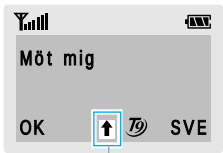

Skiftindikator

Anmärkning: Om du vill gå ur textinskrivningsläget utan att spara det du skrivit, trycker du på C. Telefonen återgår till föregående menynivå.

Använd ABC-läget

Använd knapparna 2 till 9 för att skriva in din text.

1. Tryck på knappen som har den önskade bokstaven:
   - En gång för den första bokstaven
   - Två gånger för den andra bokstaven
   - Och så vidare

Anmärkning: För att visa listan på speciella tecken, tryck in 1. Se tabellen på sida 39 för ytterligare information om tecknen som kan du kan skriva.

2. Välj de andra bokstäverna på samma sätt.

Anmärkning: Markören flyttas åt höger när du trycker på en ny knapp. Om du skall skriva in samma bokstav två gånger (eller en annan bokstav på samma knapp) väntar du bara några sekunder, så flyttas markören automatiskt åt höger, och väljer sedan nästa bokstav.

Det finns tre skiftlägen:

- Gemener bokstav (ingen skiftindikator)
- Inledande versal (⬆ indikator)
- Versaler (⬆ indikator)

Tryck in knappen *± en eller flera gånger för att visa den anpassade skiftindikatorn på teckenfönstrets bottenlinje och forsätt att skriva som vanligt.

För att föra in ett blanksteg, tryck på knappen 0.

För att radera bokstäver, tryck på knappen C. Tryck och håll ner knappen C för att radera hela teckenfönstret.

Knapp	Tecken i den ordning som visas	
	Versaler	Gemener
1	: ; ¿ ¡ 1 = “ /	. , ? ! 1 - ‘ @:
2	A B C 2 Ä Æ Å Γ	a b c 2 à ä æ å Ç
3	D E F 3 É Δ	d e f 3 é è
4	G H I 4 Θ	g h i 4 ì
5	J K L 5 Λ	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ö Ø Ξ	m n o 6 ñ ò ö ø
7	P Q R S 7 Π Σ	p q r s 7 ß
8	T U V 8 Ü Φ	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ψ Ω	w x y z 9
0	0 ✱ < > % # £	0 + ( ) & _ $

Använd nummerläget

I nummerläget kan du skriva in olika siffror i ett textmeddelande (ett telefonnummer, till exempel). Tryck på de knappar som motsvarar de siffror du vill ha, och växla sedan själv tillbaka till önskat textinskrivningsläge.

Använd symbolläget

I symbolläget kan du skriva in olika symboler.

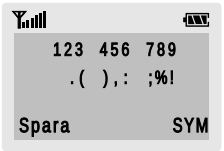

Du bläddrar genom de tillgängliga symbolerna genom att trycka på knappen ◎. Tryck på nummerknappen som överensstämmer med den önskade symbolen. Telefonen går sedan automatiskt över till det läge som användes precis innan Symbolläget valdes.

Telefonbok

Du kan spara telefonnummer och deras tillhörande namn i minnet på SIM-kortet. Du kan dessutom spara upp till 200 nummer och namn i telefonens minne. Fast SIM-kortets och telefonens minnen är fysiskt åtskilda, används de tillsammans som en enhet som kallas telefonboken.

Lagra ett telefonnummer med ett namn

Så snart du börjar skriva in ett nummer visas **Spara** ovanför den vänstra programstyrda knappen, så att du kan lagra numret i telefonboken.

1. Skriv in det nummer du vill spara.

   Anmärkningar:
   - Om du gör något fel när du skriver in ett nummer korrigerar du det med hjälp av den programstyrda knappen ←. Mer information finns på sidan 22.
   - Om du vill infoga en paus i det slagna numret, för en viss telefontjänst, som t.ex. bank på telefon, trycker du på * och håller den nedtryckt. “P” visas där pausen är infogad.

2. När du är säker på att numret är korrekt, tryck på den programstyrda knappen **Spara**.

3. Skriv in tillhörande namn (maxlängden är beroende av SIM-kortet). För information om hur du skriver in ett namn, se sidan 35.

4. När du skrivit in namnet trycker du på den programstyrda knappen **Spara**. Telefonen visar den första lediga platsen på SIM-kortet där du kan spara numret och namnet. Om kortminnet är fullt visas den första lediga platsen i telefonens minne.

5. Tryck på den högra programstyrda knappen för att växla mellan telefon- (**I mobil**) och kortminnet (**På kort**).
6. Om du inte vill lagra numret och namnet på den föreslagna platsen trycker du på för att radera platsnumret och skriver in den plats du vill ha genom att trycka på sifferknapparna.
7. Tryck på **OK** för att lagra namnet och numret. Du kommer åt alternativen i telefonboken genom att trycka på den programstyrda knappen Val, eller genom att bläddra genom minnet med .
8. Du avslutar genom att trycka knappen .

Alternativ för telefonboken

När du lagrar eller visar ett nummer i telefonboken visas **Val** ovanför den vänstra programstyrda knappen. Med hjälp av den kommer du till alternativen för telefonboken, som beskrivs i följande stycken.

Komma åt alternativen

Gör så här för att komma åt de olika alternativen för telefonboken:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.

   Det första tillgängliga alternativet markeras.

2.

För att...	**Tryck på...**
Välja det markerade alternativet	Den programstyrda knappen **Välj**.
Markera ett annat alternativ	Knappen en eller flera gånger tills det önskade alternativet är markerat.

Röstinspeln.

Anmärkning: Detta alternativet visas endast om inget namn för närvarande har spelats in.

Detta alternativ låter dig lagra numret för röststyrd uppringning.

Följ de anvisningar telefonen ger för att spela in det önskade namnet.

Spela röst

Anmärkning: Detta alternativ visas endast när du redan har spelat in ett namn.

Det här alternativet spelar upp de namn du spelat in.

Radera röst

Anmärkning: Detta alternativ visas endast när du redan har spelat in ett namn.

Detta alternativ låter dig radera en specifik röstkod. Du uppmanas att bekräfta raderingen genom att trycka på den programstyrda knappen **OK**.

Placera

Med det här alternativet kan du klistra in ett nummer från telefonboken i det vanliga uppringningsläget. Använd detta alternativ för att slå ett nummer som liknar ett i telefonboken (t.ex. en annan anknytning på samma företag).

Använd den programstyrda knappen ← för att ändra numret vid behov (ytterligare detaljer på sidan 22). När du är klar att slå numret trycker du på .

Redigera

Med det här alternativet kan du redigera ett nummer och namn som finns lagrat i telefonboken.

Radera

Med det här alternativet kan du radera ett nummer och namn som finns lagrat i telefonboken.

Du uppmanas att bekräfta att du vill radera namnet och numret från telefonboken genom att trycka på den programstyrda knappen **Ja**.

Kopiera

Med det här alternativet kan du kopiera ett nummer från telefonboken till en annan plats. Du kan använda denna funktion för att lagra ett nummer som liknar ett som redan är lagrat. När du har kopierat det, redigerar du det och lagrar det på en annan plats på SIM-kortet eller i telefonminnet.

Minnes Status

Du kan kontrollera hur många namn och telefonnummer som lagrats och hur många platser som är lediga i kortminnet och i telefonminnet.

Ringprofil

Detta alternativ gör det möjligt för dig att utse en specifik ringsignal till ett nummer och detta för att kunna skilja på personerna som ringer upp med hjälp av ringsignalen. Specifika ringsignaler kan utses för upp till fem nummer.

Färg

Detta alternativ gör det möjligt för dig att utse en specifik belysning av nätindikatorn till ett nummer och detta för att kunna skilja på personerna som ringer upp med hjälp av belysningens färg.
Fyra färger finns tillgängliga (normal, röd, violett och blå) och de kan utses för upp till fem nummer. Om ingen färg har utsetts, blinkar funktionsljuset med den färg som du valt i alternativet Nätindikator Färg (5-6).

Snabbuppringning med SIM-Minnesplats

Så fort som du har sparat telefonnummer på SIM-kortet kan du lätt slå dem när det så behövs.

För att snabbslå ett nummer, fortgå enligt följande.

För att snabbslå ett minneplatsnummer...	Så...
2 till 9	Tryck på och håll ned den anpassade knappen.
10 och utöver	Tryck på de anpassade knapparna, och därefter på knappen #. När teckenfönstret visar namnet, telefonnumret och platsen, tryck på den programstyrda knappen **Slå nr**.

Anmärkning: Minnesplatsen 1 är reserverat för servernummer till ditt Mobilsvar.

Söka efter och slå ett nummer i telefonboken

1. När vilolägeskärmen visas trycker du på den programstyrda knappen **Telefonbok**.
2. Om ditt SIM-kort har funktionerna SDN-nummer (Service Dialling Number) och Informations-nummer, tryck på den programstyrda knappen **OK** när **Sök position** är markerad.
   Om inte, gå till steg 3.
3. Om ditt SIM-kort inte stödjer SDN-nummer. Skriv in början på det namn du söker och tryck på den programstyrda knappen **Sök**.

   Anmärkning: Du kan också bläddra igenom telefonboken från början genom att trycka på den programstyrda knappen **Sök** direkt.

   Posterna i telefonboken är listade, med början på den första post som matchar det du skrivit in. Denna post är också markerad.

4.

För att...	**Tryck på...**
Visa den markerade posten	Den programstyrda knappen **Se**.
Välj en annan post	Knappen en eller flera gånger tills den önskade posten är markerad.
Sök efter ett namn som börjar med annan bokstav	Knapp märkt med önskad bokstav.

5. När du har hittat den önskade posten trycker du på för att slå numret.

Slå ett nummer med användning av tjänsteregistret eller informationsnummer

Anmärkning: Service-förteck. och Informations-Nummer altlernativen kanske inte är tillgängliga, vilket beror på ditt SIM-kort.

När viloägets skärm visas trycker du på den programstyrda knappen Telefonbok, för att därefter välja en av tjänsterna.

Service-förteck.: Gör att du kan visa service-förteckningen och slå samtal därifrån.

Informations-Nummer: Gör att du kan se informationsnumren i en trädstruktur och slå ett samtal med numret.

Välja funktioner och alternativ

Telefonen har flera olika funktioner som du kan använda för att anpassa den. Dessa funktioner är ordnade i menyer och undermenyer och som man kan komma åt med hjälp av de två programstyrda knapparna. Med de olika menyerna och undermenyerna kan du se på och ändra inställningarna för olika funktioner.

Programstyrda knapparnas funktioner varierar med sammanhanget. Texten på teckenfönstrets understa rad, strax ovanför varje knapp, visar den aktuella funktionen.

Exempel:

Tryck på den vänstra programstyrda knappen för att komma åt menyfunktionerna.

Tryck på den högra programstyrda knappen för att komma åt funktionerna i telefonboken.

Gör så här för att visa de olika tillgängliga funktionerna/alternativen och välja bland dem.

1. Tryck på önskad programstyrd knapp.
2.

För att...	**Tryck på...**
Välja: • den visade funktionen eller • det markerade alternativet	Vänster programstyrda knapp.
Visa nästa funktion eller markera nästa alternativ i en lista	Knappen .
Gå bakåt till föregående funktion eller alternativ i en lista	Knappen .
Gå tillbaka uppåt en nivå i strukturen	Höger programstryda knapp.
Avsluta strukturen utan att ändra inställningarna	Knappen .

Vissa funktioner kräver inskrivning av lösenord eller PIN-kod. Skriv in koden och tryck på .

Anmärkning: När du går in i en lista med alternativ markerar telefonen det aktuella alternativet. Om det bara finns två alternativ, som t.ex. på/av eller aktivera/deaktivera, markerar telefonen det alternativ som inte är aktivt, så att du kan välja det direkt.

Använda menyerna

Telefonen har ett urval av funktioner med vilka du kan anpassa den efter dina önskemål. Funktionerna är indelade i menyer och undermenyer.

Menyerna och undermenyerna kommer du åt genom att bläddra eller med hjälp av genvägarna.

Komma åt en meny genom att bläddra

1. När vilolägesskärmen visas trycker du på den programstyrda knappen Meny för att gå till menyfunktionen. Bläddra med knappen för att komma till den önskade huvudmenyn, t.ex. Ljudinställning. Tryck på den programstyrda knappen Välj för att öppna menyn.

2. Om menyn innehåller undermenyer, Ringsignal till exempel, kan du komma åt dessa genom att rulla fram med knappen och trycka på den programstyrda knappen Välj.

   Om menyn som du har valt innehåller ytterligare alternativ, upprepa samma procedur.

3.

För att...	Tryck på...
Rulla fram menyerna	Knappen .
Bekräfta den valda inställningen	Den programstyrda knappen Välj.
Återgå till den föregående menynivån	Den programstyrda knappen .
Lämna menyn, utan att ändra på inställningarna	Knappen .

Komma åt en meny genom att använda genvägarna

Menydelarna (meny, undermenyer och alternativ) är numrerade och kan lätt nås med hjälp av deras genvägsnummer. Genvägsnumret visas på teckenfönstrets nedre rad.

1. När vilolägesskärmen visas trycker du på den programstyrda knappen Meny för att gå till menyfunktionen.

2. Knappa in den första siffran på genvägsnumret. Upprepa detta för varje siffra i genvägsnumret.

Exempel: Ställa in Svar alla knapp.-funktionen.

Tryck på den programstyrda knappen Meny, och knappa in , , , .

Meny för att öppna menyn, 5 för Inställningar, 1 för Telefoninställningar, 4 för Svar alla knapp. och 2 för att ställa in alternativet Svar alla knapp. på PÅ.

Anmärkning: De olika numren som tillhör de olika menyfunktionerna visas i listan på sidan 52. De överensstämmer eventuellt inte med menynumren på telefonen. Det beror på vilka tjänster som stöds av SIM-kortet.

Menystruktur

Menyerna låter dig granska eller byta dina telefoninställningar. Den följande översikten visar menystrukturen.

Anmärkning: Du kan endast se meny 0, om ditt SIM-kort stödjer **SIM-Application Toolkit**. Dett är ett nätverksfunktion. Kontakta din nätleverantör för mer information.

Huvudmeny	Nivå 1	Nivå 2
1. Samtalslista	1. Missade samtal	
	2. Mottagna samtal	
	3. Ringda samtal	
	4. Samtalstid	1. Senaste samtalet
		2. Totalt ringt
		3. Totalt mottaget
		4. Nollställ timers
	5. Samtalskostnad [1]	1. Samtalskostnad
		2. Total kostnad
		3. Max kostnad
		4. Nollställ räknare
		5. Ange maxkostnad
		6. Pris/enhet
2. Meddelanden	1. Mobilsvar	1. Koppla till mobilsvar
		2. Mobilsvar centralnummer
	2. Läs meddelande	
	3. Skriv meddelande	
	4. Föriställd meddelandelista	
	5. Inställning	1. SMS Centralnr.
		2. Grundinställning
		3. Giltighet
		4. Svarsväg
		5. Leverans rapport
	6. Broadcast	1. Läs
		2. Ta emot
		3. Kanallista
		4. Språk
	7. Bildmeddelanden	

Huvudmeny	Nivå 1	Nivå 2
3. Röstfunktioner	1. Röstuppringning	1. Spela in
		2. Utför
		3. Radera ett
		4. Spela alla
		5. Radera alla
	2. Röstkommando	1. Spela in
		2. Utför
		3. Spela alla
		4. Radera alla
	3. Röstmemo	1. Spela in röstmemo
		2. Återspela röstmemo
		3. Radera ett röstmemo
		4. Radera alla röstmemon
	4. Röstaktivering	1. AV
		2. Röstuppringn.
		3. Röstkommando
	5. Telefonsvarare	1. Telefonsvarare
		2. Spela in meddel.
		3. Välj meddelande
4. Ljudinställning	1. Ringsignal	
	2. Komponera melodi	
	3. Ringvolym	
	4. Tangentvolym	
	5. Larmtyp	
	6. Knappljud	
	7. Meddelandeton	
	8. Felton	
	9. Minutpåminnare	
	0. Anslutningston	
5. Inställningar	1. Telefoninställningar	1. Välkomsttext
		2. Eget nummer [1]
		3. Språk
		4. Svar alla knapp.
		5. Belysning
		6. Nätindikator
		7. Återuppringning
		8. Autosvar
		9. Dölj ID
		0. Tangentlås
		*. Nollställ inställningar
		#. Aktiv Linje

[1] Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.

Huvudmeny	Nivå 1	Nivå 2
5. Inställningar (fortsättning)	2. Nätverkstjänster	1. Vidarekoppling [2] 2. Samtalsspärrar [2] 3. Samtal väntar [2] 4. Val av nätverk 5. Linje-identifiering [2] 6. Sluten användargrupp
	3. Säkerhetsinställningar	1. PIN-kontroll 2. Ändra PIN-kod 3. Telefonlås 4. Ändra lösenord 5. SIM-lås 6. FDN-läge [1] 7. Ändra PIN2 [1]
	4. Display inställningar	1. LCD display 2. Välj symbol 3. LCD kontrast
	5. WAP Browser inställningar [2]	1. Profil inställning 2. Nuvarande profil
	6. Nätindikator Färg	
6. Planering	1. Dagbok	
	2. Larm	1. Dagligt Larm 2. Engångslarm 3. Veckolarm 4. Larmsignal
	3. Kalkylator	
	4. Prioritetslista	
	5. Kalender	
	6. Världstid	
	7. Tid & Datum	1. Ange tiden 2. Ange datum 3. Datum format
7. Spel		
8. WAP Browser [2]	1. Hem 2. Bokmärken 3. Gå till	

[1] Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.

[2] Kanske inte visas, eller stöds inte av din nätleverantör.

Samtalslista

Via denna meny kan du granska de samtal som är:

- Missade
- Mottagna
- Ringda

Nummer och namn anges (om tillgängligt), tillsammans med datum och tid när samtalet gjordes. Du kan också visa samtalstider och -kostnader (om ditt SIM-kort stödjer denna tjänst).

Missade samtal

Meny 1-1

Detta alternativ gör att du kan se på de 15 senaste obesvarade samtalen. Du kan också:

- Redigera numret (om tillgängligt) och ringa upp det, eller spara det i telefonboken
- Radera samtalet från listan
- Lyssna på de meddelanden som finns på din Telefonsvarare genom att använda alternativet Lyssna

Mottagna samtal

Meny 1-2

Detta alternativ gör att du kan granska de 15 senaste inkommande samtalen. Du kan också:

- Redigera numret (om tillgängligt) och ringa upp det, eller spara det i telefonboken
- Radera samtalet från listan

Ringda samtal

Meny 1-3

Detta alternativ gör att du kan granska de 15 senaste utgående samtalen.
Du kan också:

- Redigera numret och spara det i telefonboken
- Ringa upp numret igen
- Radera numret från listan

Samtalstid

Meny 1-4

Detta alternativ gör att du kan granska tiderna för inkommande och utgående samtal. Välj mellan följande timers:

Senaste samtalet: Längd på senaste samtal.

Totalt ringt: Total längd för alla utgående samtal sedan timern senast nollställdes.

Totalt mottaget: Total längd för alla inkommande samtal sedan timern senast nollställdes.

Nollställ timers: Det här alternativet används för att återställa samtliga samtalstimers. Ange först telefonlösenordet (se sidan 122) och tryck sedan på den programstyrda knappen **OK**.

Anmärkning: Den faktiska tid din nätleverantör fakturerar kan variera beroende på nätverksfunktioner, öresutjämnning och så vidare.

Samtalskostnad

Meny 1-5

Anmärkning: Alternativen i denna menyn varierar, beroende på ditt SIM-kort.

Denna nätfunktion gör att du kan granska kostnader för samtal. Välj mellan följande alternativ:

Samtalskostnad: Kostnaden för det senaste utgående samtalet.

Total kostnad: Total kostnad för alla utgående samtal sedan kostnadsräkneverket senast nollställdes. Om totalkostnaden överstiger den maximala kostnaden som ställs med alternativet **Ange maxkostnad**, kommer du inte längre att kunna göra några samtal, förutom om du nollställer räknaren.

Max kostnad: Maximal kostnad, inställd med alternativet **Ange maxkostnad** (se nedan).

Nollställ räknare: Används för att nollställa kostnadsräkneverket. Ange först PIN2-koden (se sidan 123) och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Ange maxkostnad: Används för att ange den maximala kostnad du godkänner för dina samtal. Du måste först mata in din PIN2-kod (se sidan 123) och sedan trycka på den programstyrda knappen **OK**.

Pris/enhet: Används för att ange kostnaden för en enhet. Detta pris per enhet används för att beräkna samtalskostnaden. Du måste först mata in din PIN2-kod (se sidan 123) och sedan trycka på den programstyrda knappen **OK**.

Anmärkning: AOC (Advice Of Charge) information kan visas i skärmens viloläge, beroende på ditt SIM-kort eller nätleverantören.

Meddelanden

Din telefon kan ta emot textmeddelanden och mobilsvarmeddelanden. Mobilsvar och SMS-funktionen (Short Message Service) är nätverkstjänster. Kontakta din nätleverantör för mer information.

När ikonen ✉ visas, har du tagit emot nya textmeddelanden. Om menyalternativet Meddelandeton (4-7) är satt till Tyst, blinkar indikatorn med gul färg. När ikonen ∞ visas har du fått ett mobilsvar (används inte i alla länder). Om meddelande minnet är fullt, visas ett felmeddelande, ikonen ✉ blinkar och du kan inte ta emot fler meddelanden. Använd alternativet **Radera** i menyn **Läs meddelande** (**2-2**) för att radera gamla meddelanden.

Även bild-och ringsignalsmeddelanden kan tas emot.

För att...	**Använd...**
Skicka och ta emot bildmeddelanden	Menyalternativet **Bildmeddelanden** (**2-7**); se sidan 65.
Ladda ringsignals-meddelanden	Menyalternativet **Ringsignal** (**4-1**); se sidan 74.

Mobilsvar

Meny 2-1

Med denna meny kan du snabbt komma åt ditt mobilsvar (om det finns sådant i ditt nät).

Koppla till mobilsvar

Innan du använder denna funktion måste du ange det centralnummer för mobilsvar du fått från din nätleverantör (se följande sida). För att lyssna på dina meddelanden väljer du detta alternativ och trycker på den programstyrda knappen **OK**.

Anmärkning: I bildskärmens viloläge, kan du åtkomma ditt mobilsvar direkt genom att hålla ner knappen 1∞.

Mobilsvar centralnummer

Du kan ändra centralnumret för mobilsvar.

För att...	**Tryck på...**
Skriva in centralnummer	Motsvarande sifferknappar.
Hämta ett nummer i telefonboken	Den programstyrda knappen **Telefonbok**.
Korrigera en siffra	Den programstyrda knappen ←.
Flytta markören åt vänster/höger utan att radera siffran	Knappen ◎.

Anmärkning: Se sidan 41 för anvisningar för hur du använder telefonboken.

Läs meddelande

Meny 2-2

När du väljer alternativet **Läs meddelande** visas rubriken för det första meddelandet:

- Meddelandenummer
- Meddelandestatus (nytt, gammalt, ej sänt, sänt)

För att visa meddelandet trycker du på den programstyrda knappen **Se**. Skärmen visar:

- Avsändarens telefonnummer (om det skickats med meddelandet)
- Datum och tid då meddelandet togs emot
- Meddelandetext

För att bläddra igenom meddelandet, tryck på knappen . Du kan välja mellan följande alternativ, genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**.

Textsvar: Gör att du kan sända ett textmeddelande som svar. Du kan också:

- Sänd meddelandet
- Spara och sända meddelandet
- Spara men inte sända meddelandet

Ring tillbaka: Ger dig möjlighet att ringa upp avsändaren.

Redigera: Gör att du kan redigera ett meddelande.

Radera: Gör att du kan ta bort gamla meddelanden.

Kopiera nr.: Ger dig möjlighet att hämta ett nummer ur meddelandetexten, så att du kan ringa upp det eller spara det i telefonboken.

Sänd: Låter dig skicka ett meddelande som du inte redan har skickat.

Sänd igen: Gör att du kan sända om ett redan sänt meddelande.

Anmärkning: Alternativen som är tillgängliga varierar beroende på meddelande-status (nytt, gammalt, ej sänt, sänt).

Skriv meddelande

Meny 2-3

Med hjälp av denna meny, kan du skriva och ändra textmeddelanden på upp till 160 tecken.
Du kan också komma åt denna meny i viloläget genom att trycka på navigeringsknappen upp.

1. Knappa in ett meddelande. Mer information om hur man skriver in text finns på sidan 35.

2. När meddelandet är klart kan du välja mellan följande alternativ:

   Sänd endast: Ger dig möjligheten att omedelbart sända meddelandet. Du kan föra in destinationen som önskas.

   Spara & sänd: Ger dig möjligheten att spara en kopia av meddelandet och sedan sända meddelandet till den önskade destinationen. Du kan läsa meddelandet med hjälp av alternativet **Läs meddelande**. När du läser meddelandet visas “Sänt” för att ange dess status.

   Spara endast: Ger dig möjlighet att spara meddelandet för att sända det senare. När du läser meddelandet, visas “Ej sänt”.

3. Efter att det önskade alternativet valts, tryck på den programstyrda knappen Välj. Teckenfönstret uppmanar dig att föra in destinationens nummer.

4. För in telefonnumret och tryck på den programstyrda knappen OK.

Förinställd meddelandelista *Meny 2-4*

Med hjälp av denna meny kan du förinställa upp till fem meddelanden du ofta använder. Denna meny visar listan över förinställda meddelanden. Bläddra igenom listan med hjälp av knappen ◎. När det önskade meddelandet visas trycker du på den programstyrda knappen **Val**.

Välj mellan följande alternativ:

Redigera: Gör att du kan skriva ett nytt meddelande eller redigera det förinställda meddelandet.

Anmärkning: Ytterligare information om hur man skriver in text i meddelandet hittar du på sidan 35.

Sänd medd.: Ger dig möjlighet att hämta det markerade meddelandet. När du är klar med meddelandet kan du sända, spara och sända eller bara spara det.

Radera: Ger dig möjlighet att radera det markerade meddelandet.

Inställning *Meny 2-5*

Med denna meny, kan du ställa in en standard SMS-information.

SMS CentralNr.: Ger dig möjlighet att lagra eller ändra numret till SMS-centralen. Numret behövs när du skall sända textmeddelanden. Detta nummer får du av nätleverantören.

Grundinställning: Ger dig möjligheten att ställa in grundtyp av meddelande (Text, Röst, Fax, X400, E-post eller ERMES). Nätet kan konvertera meddelandet till det valda formatet.

Giltighet: Ger dig möjligheten att ställa in tidslängden under vilken dina textmeddelanden kommer att lagras på SMS-centralen medan försök görs för att sända dem till mottagaren.
Valbara värden är en timma, 6 timmar, 24 timmar, en vecka samt maxtid din nätleverantör tillåter.

Svarsväg: Ger mottagaren av ditt SMS-meddelande möjligheten att sända dig ett svar via din meddelandecentral, om denna funktion levereras av nätverket.

Leverans rapport: Ger dig möjligheten att aktivera eller deaktivera rapportfunktionen. När denna funktion är aktiverad, informerar nätverket om ditt meddelande har eller inte har levererats.

Broadcast *Meny 2-6*

Denna nättjänst gör att du kan ta emot textmeddelanden om olika ämnen, som vädret eller trafiken. Meddelandena visas så snart de tas emot, under förutsättning att:

- Telefonen befinner sig i viloläge
- Alternativet **Ta emot** är satt till **Aktiverad**
- Meddelandekanalen befinner sig på listan över aktiva kanaler

Om meddelandet är långt, trycker du på knappen ◎ en eller flera gånger.

De sista fem meddelandena lagras också, så att du kan komma åt dem senare. Kontakta din nätleverantör för mer information.
Välj mellan följande alternativ:

Läs: Visar det första meddelandet. Rulla fram meddelandet med hjälp av ◎. Vid slutet av meddelandet trycker du på den programstyrda knappen **Nästa** för att gå till nästa meddelande.

Ta emot: Gör att du kan aktivera eller deaktivera mottagningen av allmänna meddelanden.

Kanallista: Lista över samtliga tillgängliga kanaler. Valda kanaler markeras med asterisk (*) bredvid namnet. Om du markerar en kanal kan du redigera, aktivera, deaktivera eller ta bort kanalen. Alternativet **Ange kanal** gör att du kan lägga till en ny kanal till kanallistan. Skriv in korrekt kanal-ID, som du fått från nätleverantören, samt ett namn för kanalen.

Språk: Gör att du kan välja språk meddelandet skall visas på.

Bildmeddelanden

Meny 2-7

Telefonen låter dig sända och ta emot textmeddelanden som innehåller bilder. Dessa meddelanden kallas "Bildmeddelanden" och många av dessa är förinställda på telefonen och kan bytas ut med nya som tas emot från andra källor.

Välj mellan följande alternativ:

Skriv meddel.: Gör att du kan skriva bildmeddelandets text.

Radera: Tar bort bildmeddelandet, **Tom** visas istället för rubriken.

Sänd medd.: Gör att du kan ange telefonnumret som ska ringas upp. Du måste trycka på den programstyrda knappen **OK** för att skicka bildmeddelandet.

Kopiera nr.: Gör att du kan klippa ut ett nummer från bildmeddelandet så att du kan ringa upp numret eller spara det i telefonboken.

Ta emot ett bildmeddelande

För att visa ett meddelande så fort som du har tagit emot det, tryck på den programstyrda knappen Se. Tryck på den högra programstyrda knappen för att växla mellan text och bild.

Välj mellan följande alternativ:

Spara: Sparar bildmeddelandet i listan över bildmeddelanden.

Radera: Raderar bildmeddelandet utan att spara det.

Kopiera nr.: Gör att du kan klippa ut ett nummer från bildmeddelandet så att du kan ringa upp numret eller spara det i telefonboken.

Anmärkning: Varje bildmeddelande består av flera textmeddelanden; det kan därför kosta mer att sända ett sådant meddelande än ett vanligt textmeddelande.

Bildmeddelanden lagras på telefonen, du kan inte se dem om du använder ditt SIM-kort på en annan telefon.

Denna funktion är möjlig mellan telefoner som stödjer tjänsterna Nokia's* Smart Messaging.

* Nokia är ett registrerat varumärke som tillhör Nokia Corporation.

Röstfunktioner

Du kan använda röstfunktionerna för att anpassa de följande funktionerna:

- Röstuppringning
- Röstkommando
- Röstmemo
- Röstaktivering
- Telefonsvarare

Röstuppringning

Meny 3-1

Med röstuppringningsfunktionen kan du ringa telefonsamtal genom att säga ett namn som associerats till ett visst namn eller telefonnummer. Vilket ord/namn som helst kan användas.

Innan du använder Röstuppringningsfunktionen, uppmärksamma att:

- Röstkommando/-uppringning inte är språkberoende. De är beroende på din rösts klarhet och styrka.
- Röstkommando/-uppringning är känsliga för bakgrundsljud. Spela in röstkoder och slå samtal med röstuppringning i en tyst omgivning om så är möjligt.
- När du spelar in ett röstkommando/-uppringning eller slår ett samtal ska du hålla telefonen i den normala positionen nära örat.
- Längsta tiden för inspelning av ett röstkommando/-uppringning är ungefär 1,5 sekunder, men för korta namn accepteras inte.
- Du kan lagra upp till tjugo röstkommandon/-uppringningar i telefonens minne.

Spela in

Detta alternativ låter dig spela in ett namn och associera det till motsvarande telefonnummer.

Säg namnet som du önskar använda för röstuppringningen efter att du hör en röstuppmaning. Bäst resultat får du om du använder namn med minst två stavelser, eller både ett förnamn och ett efternamn. Telefonen lagrar namnet som ett "första" exempel, och ber dig sedan upprepa namnet.

Upprepa då namnet. Telefonen lagrar namnet som ett andra exempel och frågar sedan efter telefonnumret.

För att lagra numret, tryck på den programstyrda knappen OK. Följ instruktionerna som beskrivs på sidan 41 för att lagra numret i din telefonbok.

Utför

Det här alternativet aktiverar röstuppringning.

Du hör en röst och Säg namnet visas. Säg namnet tydligt. Om det inte hittas någon träff för namnet kan du bli tillfrågad att upprepa namnet. Telefonen ringer automatiskt upp numret när den känner igen namnet.

Anmärkning: Detta alternativ är endast tillgängligt så snart som du har spelat in röstflikar.

Radera ett

Detta alternativ låter dig radera en individuell röstkod. Telefonnumret finns kvar i telefonboken men röstkoden raderas.

Om det visade namnet...	**Så tryck på...**
Skall raderas	Den programstyrda knappen **OK**.
Inte skall raderas	Knappen ◎.

Nästa namn visas.

Du avslutar alternativet **Radera ett** genom att trycka på den programstyrda knappen ↩.

Spela alla

Detta alternativ låter dig spela upp alla inspelade röstkoder.

Radera alla

Detta alternativ låter dig radera samtliga röstkoder. Telefonnumren finns kvar i telefonboken men alla röstfunktioner raderas. När meddelandet "Radera Alla Bekräfta?" visas, tryck på den programstyrda knappen **OK** för att bekräfta raderingen.
Tryck annars på den programstyrda knappen **Avbryt** för att avsluta funktionen utan att ta bort de lagrade namnen.

Röstkommando

Meny 3-2

Denna meny låter dig snabbt komma åt menyer som används ofta genom att spara ditt eget röstkommando.

Du kan välja de följande alternativen.

Spela in: De mest använda menyfunktionerna är programmerbara med dina egna röstkommandon. Menyerna är i förväg ställda på AV, vilket uppger att inget röstkommando har spelats in. När röstkommandon har spelats in på korrekt sätt, ändras menyerna till P Å på teckenfönstret.

Utför: Använd denna meny för att komma åt menyn med inspelade röstkommandon.

Spela alla: Spelar upp alla röstkommandon som spelats in.

Radera alla: Raderar alla röstkommandon som spelats in.

Röstmemo

Meny 3-3

Du kan använda funktionen Röstmemo för att:
- Spela in upp till tre röstmemos
- Spela upp inspelade röstmemos
- Radera ett eller alla röstmemos

Spela in röstmemo: Detta alternativ låter dig spela in ett memo. Skärmen visar:
- Memots placering
- Datum och tid då memot spelades in
- Räkneverk för inspelningstid

Den maximala inspelningstiden är cirka 35 sekunder/memo. Om du önskar spela in under längre tid, tryck på den programstyrda knappen **Fortsätt**. Dela visas i stället för **Fortsätt**. Du kan fortsätta spela in. Resten av meddelandet lagras på nästa memoplats.

För att stoppa inspelningen trycker du på den programstyrda knappen **Stopp**.

Anmärkning: Om samtliga memoplatser är upptagna måste du radera ett gammalt memo innan du kan spela in ett nytt.

Återspela röstmemo: Detta alternativ låter dig spela upp samtliga memon som spelats in, med början av det senaste memot. Skärmen visar:
- Memots placering
- Datum och tid när memot spelades in

Du hoppar till nästa memo genom att trycka på den programstyrda knappen **Nästa**, och stoppar uppspelningen genom att trycka på den programstyrda knappen **Stopp**.

Radera ett röstmemo: Detta alternativ låter dig radera ett specifikt memo. Samtliga inspelade memos spelas upp.

Radera alla röstmemon: Detta alternativ låter dig radera alla memon. Tryck på den programstyrda knappen **OK** för att bekräfta.

Röstaktivering

Meny 3-4

Denna inställning berättigar automatiskt röstuppringnings- eller röstkommandofunktionen när du, i viloläget, trycker på navigeringsknappen ner.

Välj mellan följande alternativ:

AV: Röstuppringningsläget måste aktiveras manuellt.

Röstuppringn.: Röstuppringningsläget aktiveras när du, i viloläget, trycker på navigeringsknappen ner.

Röstkommando: Röstkommandoläget aktiveras när du, i viloläget, trycker på navigeringsknappen ner.

Telefonsvarare

Meny 3-5

Du kan ställa in telefonen så att samtal besvaras med ett meddelande du själv spelat in.

I meddelandet kan du ange varför du inte kan svara och be dem lämna ett meddelande i ditt mobilsvar.

Medan meddelandet spelas upp, kan du, om du så önskar, ta emot samtalet genom att trycka på den programstyrda knappen **Svara**.

Välj mellan följande alternativ:

Telefonsvarare: Ger dig möjligheten att stänga av och sätta på telefonsvararens funktion. När telefonsvararen är på, visas [Telefonsvar] på teckenfönstrets sista rad.

Spela in meddel.: Du kan spela in ett meddelande på upp till 35 sekunder. För att stoppa inspelningen innan den tiden gått trycker du på den programstyrda knappen **Stopp**. Om du vill ändra meddelandet använder du alternativet **Radera**, och spelar sedan in ett nytt meddelande.

Välj meddelande: Telefonen har två förinställda meddelanden, dessutom har du möjlighet att spela in ditt eget personliga meddelande. (se det föregående alternativet). Du kan bara välja Eget meddelande när du har spelat in ett personligt meddelande.

Ljudinställning

Med hjälp av menyn Ljudinställning kan du anpassa flera ljudinställningar, bland annat:

- Ringsignal eller melodi, volym och typ
- De ljud som avges när du trycker på en knapp, gör fel eller får ett meddelande

Anmärkning: Denna funktion ger dig möjlighet att stänga av de olika ljuden när diskretion krävs, och samtidigt aktivera vibratorn. Tryck och håll ned knappen för att växla mellan Vibrator/Tyst och Melodi.

Ringsignal

Meny 4-1

Med detta alternativ kan du välja önskad ringsignal. 35 olika signaler finns tillgängliga: 30 standardsignaler, 3 signaler (Nokia Smartmessaging protokollet) som du kan ladda ner i din telefon via exempelvis olika hemsidor på Internet och 2 stycken som du själv kan komponera.

Om du har laddat hem en ny ringsignal från exempelvis en hemsida eller via SMS, gör enligt följande:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Spela** för att lyssna på ringsignalen.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Spara**.
3. Välj en av ringsignalsplatserna och tryck på den programstyrda knappen **OK**.
4. Tryck på den programstyrda knappen **Ja** om du vill använda denna ton som ringsignal. Om inte trycker du på den programstyrda knappen **Nej**.

Om ditt SIM-kort har ett ALS-inslag, ger detta alternativ dig möjligheten att välja olika ringsignaler för varje linje, och detta för att kunna skilja på inkommando samtal.

Komponera melodi

Meny 4-2

Detta alternativ låter dig komponera din egna melodi som ska användas som ringsignal.

- Det finns tre oktaver tillgängliga.
- Du kan lägga in högst 100 toner.
- Du kan justera tonernas längd och lägga in pauser efter behov.

Komponera melodi

1. När du kommer åt menyn, visas namnen på melodierna som du skapat. Annars visas (tom). Välj den melodi du vill komponera eller redigera.
2. Tryck in den programstyrda knappen Välj och komponera din melodi med hjälp av de följande knapparna.

För att...	Tryck på...
Mata in C, den första noten i musikskalan (do)	Knappen 1.
Mata in D (re)	Knappen 2.
Mata in E (mi)	Knappen 3.
Mata in F (fa)	Knappen 4.
Mata in G (so)	Knappen 5.
Mata in A (la)	Knappen 6.
Mata in B (si)	Knappen 7.
Förflytta en not upp eller ner en oktav	Knappen 8.

För att...	Tryck på...
Mata in en paus	Knappen 0+ (tryck in knappen tills pausen är av önskad längd).
Radera noter	Knappen C.
Förflytta en not en halvton upp eller ner	Knappen (till exempel, noten A byts till A#, B, C, C#, och så vidare i skalan varje gång du trycker in).
Lägg till # till en not eller inte	Knappen #.
Byt längden	Knappen *. (längden på en not kommer att bytas varje gång som du trycker på knappen).
Lyssna på din melodi	Den programstyrda knappen Lyssna.
Annullera dina ändringar	Knappen .

3. När du är nöjd med din melodi, tryck på den programstyrda knappen Ja.
4. Ange en titel för melodin.
   Anmärkning: Mer information om hur du skriver in tecken finns på sidan 35.

   Du förfrågas om melodin ska bli din ringsignal.
5. För att använda melodin som en rington, tryck på den programstyrda knappen Ja.
   Melodin sparas och spelas varje gång telefonen ringer.

Radera en melodi

1. Markera melodin som du vill ta bort.
2. Tryck på och håll ned C i några sekunder. Alla noter tas bort.
3. Tryck på den programstyrda knappen Lyssna. Du blir tillfrågad om du verkligen vill ta bort melodin. Välj den programstyrda knappen Ja.

Ringvolym *Meny 4-3*

Detta alternativ gör att du kan ställa in volymen på ringsignalen.
Använd knappen . Fler streck innebär högre volym.

Tangentvolym *Meny 4-4*

Detta alternativ gör att du kan ställa in volymen på knappens ton.
Använd knappen . Fler streck innebär högre volym.

Larmtyp *Meny 4-5*

Detta alternativ ger dig möjlighet att bestämma vilka signaler telefonen skall avge vid inkommande samtal.

Välj mellan följande alternativ:

Tyst: Endast bakgrundsbelysningen aktiveras. Telefonen varken ringer eller vibrerar.

Melodi: Telefonen ringer med den melodi som anges via menyalternativet 4-1.

Vibration: Telefonen vibrerar men ringer inte.

Vibra+melodi: Telefonen vibrerar först utan ringsignal. Efter några påringningar övergår telefonen till att ringa med melodi.

Knappljud *Meny 4-6*

Med detta alternativ kan du välja det ljud som avges när du trycker på en knapp. Välj mellan följande alternativ:

AV: Knapparna avger inga ljud.

Ton: Alla knappar avger olika ljud när du trycker på dem.

Pip: Alla knappar avger samma ljud när du trycker på dem.

Meddelandeton *Meny 4-7*

Detta alternativ gör att du kan ange hur telefonen ska låta när ett meddelande har kommit in. Välj mellan följande alternativ:

SMS signal 1 ~ SMS signal 10: Telefonen avger en SMS-ton. Du har 10 SMS-signaler.

Enkelton: Telefonen piper en gång.

Tyst: Indikatorlampan ovanpå telefonen blinkar gul, när ett SMS-meddelande mottagits.

Felton *Meny 4-8*

Detta alternativ ger dig möjlighet att ange hur telefonen ska informera dig om att du har gjort fel. Välj mellan följande alternativ:

AV: Telefonen piper inte.

PÅ: Telefonen piper vid felaktig inmatning.

Minutpåminnare *Meny 4-9*

Med detta alternativ kan du ange om telefonen skall pipa varje minut under utgående samtal, för att indikera hur länge samtalet pågått. Välj mellan följande alternativ:

AV: Telefonen piper inte.

PÅ: Telefonen piper varje minut.

Anslutningston *Meny 4-0*

Detta alternativ låter dig specifisera om telefon ska avge en ljudsignal när samtalet kopplas upp. Välj mellan följande alternativ:

AV: Telefonen piper inte.

PÅ: Telefonen signalerar när den andra parten svarar.

Inställningar

Många olika funktioner på telefonen kan anpassas efter dina önskemål. Du kommer åt samtliga dessa funktioner via menyn **Inställningar**.

Telefoninställningar *Meny 5-1*

Välkomsttext

Detta alternativ ger dig möjlighet att välja vilken välkomsttext som skall visas en kort stund varje gång du slår på telefonen. Det aktuella meddelandet visas.

För att...	Tryck på...
Radera det befintliga meddelandet	Knappen C och håll den nedtryckt tills meddelandet raderas.
Skriva in ett nytt meddelande	Motsvarande alfanumeriska knappar.

Ytterligare information om hur du skriver in tecken hittar du på sidan 35.

Om du vill återgå till den föregående menynivån utan att spara det du skrivit trycker du på .

Eget nummer

Anmärkning: Alternativen i denna meny kan variera beroende på SIM-kortet.

Du kan med hjälp av denna meny ange ditt eget namn och telefonnummer. Om du är ansluten till ALS (Alternate Line Service), kan du välja linje med .

Välj mellan följande alternativ:

Redigera: Gör att du kan ändra namn och telefonnummer

Radera: Gör att du kan ta bort namn och telefonnummer.

Språk

Du har tre olika språkfunktioner att välja mellan. Menyspråk är det språk som används för menyerna i displayen. T9 (Språk) är det språk du vill ska användas för ordboken när du exempelvis skriver ett SMS. Röstspråk är språket på den speakerröst du hör i bakgrunden när du spelar in ett röstkommando/ -uppringning.

Om språkalternativet är inställt på Automatisk, väljs menyspråket automatiskt beroende på det som är inställt på ditt SIM-kort. Mer information om textinmatningsläget finns på sidan 35.

Svar alla knapp.

Beroende på inställningen för alternativet **Svar alla knapp.**, kan du svara på ett inkommande samtal genom att trycka på vilken knapp som helst, utom och den programstyrda knappen **Avvisa**. Om du trycker på eller den programstyrda knappen **Avvisa** avbryts samtalet. Välj mellan följande alternativ:

PÅ: Du kan trycka in vilken knapp som helst utom och **Avvisa**.

AV: Du kan bara trycka på eller den programstyrda knappen **Svara**.

Belysning

Du kan välja om telefonen skall använda bakgrundsbelysningen eller inte. Om du stänger av bakgrundsbelysningen kan standby/samtalstiden öka något. Välj mellan följande alternativ:

Kort: Bakgrundsbelysningen tänds om du trycker på en knapp eller tar emot ett samtal, och slås av 10 sekunder efter den sista knapptryckningen.

Lång: Bakgrundsbelysningen tänds om du trycker på en knapp eller tar emot ett samtal, och slås av 20 sekunder efter den sista knapptryckningen.

AV: Bakgrundsbelysningen används inte.

Nätindikator

Detta alternativ låter dig välja om indikatorn på telefonens övre del ska användas eller inte. Välj mellan följande alternativ:

PÅ: Indikatorlampan blinkar när telefonen är klar att använda.

AV: Indikatorlampan används inte.

Återuppringning

Med funktionen Återuppringning gör telefonen upp till tio försök att ringa upp ett telefonnummer efter ett misslyckat försök.

Anmärkning: Intervallen mellan två uppringningsförsök varierar.

Välj mellan följande alternativ:

PÅ: Numret slås om automatiskt.

AV: Numret slås inte om.

Autosvar

Med funktionen Autosvar svarar telefonen automatiskt på inkommande samtal efter 3, 5 eller 10 sekunder. Du kan också stänga av funktionen.

Anmärkning: Funktionen är endast aktiv när telefonen är ansluten till en bilsats (tillbehör).

Dölj ID

Du kan förhindra att ditt telefonnummer visas på den telefon du ringer till.

Anmärkning: Vissa nät tillåter inte användaren att ändra denna inställning.

Välj mellan följande alternativ:

Grundvärde: Nätets standardinställning används (rekommenderas).

Visa ej nr: Ditt nummer visas inte på den uppringda telefonen.

Sänd nr: Ditt nummer skickas med varje gång du ringer ett samtal.

Tangentlås

Med tangentlåsfunktionen kan du förhindra att ofrivilligt tryck ner en knapp.

15 sekunder/30 sekunder/1 minuter/2 minuter:

Du kan se att låsikonen (🔒) visas eller att din knappinmatning inte fungerar i viloläget. För att aktivera knappsatsen, tryck på den vänstra programstyrda knappen och på knappen *+. Knappsatsen går i lås automatiskt om ingen knapp trycks ner inom inställd tid.

AV: Knappsatsen kommer inte att gå i lås automatiskt.

Anmärkning: Du kan låsa knappsatsen manuellt genom att trycka på och hålla ner knappen *+ i viloläget, oberoende av knapplåsinställningen.

Nollställ inställningar

Du kan enkelt återställa telefonen till standard-konfigurationen. För att göra detta, fortgå enligt följande.

1. Välj menytillvalet **Nollställ inställningar**.
2. Skriv in det 4-siffriga lösenordet.

Anmärkning: Lösenordet är förinställt på 0000. Hur du ändrar ut lösenordet beskrivs på sidan 96.

Aktiv Linje

En del SIM-kort kan användas med två anknytnings-nummer (nätverkstjänst). Denna funktion är endast tillgänglig om ditt SIM-kort stödjer den.

Denna meny låter dig välja linjen som ska användas vid uppringningar. Hur som helst kan samtal tas emot på båda linjerna, oberoende av vilken linje som valts. När du väljer en linje visas linjenumret som en indikator efter operatörens/nätleverantörens namn.

När du väljer alternativet Manuellt, kan du välja en linje när som helst då du kommer åt funktionerna för spärrning, vidarekoppling och väntande samtal; den aktiva linjen visas inte.

Nätverkstjänster *Meny 5-2*

Dessa menyfunktioner är nätverkstjänster. Kontakta din nätleverantör för att se om de finns tillgängliga, och för att abonnera på dem om du vill.

Vidarekoppling

Anmärkning: Alternativ för vidarekoppling som inte stöds av ditt nätverk visas eventuellt inte.

Denna nättjänst gör att inkommande samtal kopplas vidare till ett nummer du anger.

Exempel: Du kanske vill koppla dina affärssamtal till en kollega när du är på semester.

Samtal kan kopplas vidare på följande sätt.

Alltid vidare: Alla samtal kopplas vidare.

Upptaget: Samtal kopplas vidare om du redan har ett samtal på din telefon.

Inget svar: Samtal kopplas vidare om du inte svarar.

Otillgänglig: Samtal kopplas vidare om du befinner dig i ett område som ditt nät inte täcker.

Ej tillgänglig: Samtal kopplas vidare om du är upptagen, inte svarar eller inte kan nås.

Avbryt alla: Alla vidarekopplingsalternativ avbryts.

Anmärkning: Alternativen kan vara annorlunda, beroende på SIM-kortet.

Du kan ange de olika vidarekopplingsalternativen för följande samtalstyper:

- Endast röstsamtal
- Endast faxsamtal (inte tillgänglig när linje 2 används)
- Endast datalsamtal (inte tillgänglig när linje 2 används)

Exempel: Du kan:

- Systematiskt koppla alla faxsamtal vidare till faxen på kontoret
- Koppla alla röstsamtal vidare till en kollega om du redan använder telefonen

Gör så här för att ställa in vidarekopplingen:

1. Välj önskad typ av vidarekoppling genom att trycka på knappen tills korrekt alternativ är markerat, och tryck sedan på **Välj**.
2. Välj typ av samtal som skall vidarekopplas genom att trycka på knappen tills korrekt alternativ är markerat, och tryck sedan på **Välj**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Aktivera** för att bekräfta inställningen.
4. Mata in numret till vilket samtalen ska kopplas vidare.
   För att skriva in landsnumret trycker du på **0** tills tecknet + visas. Du kan också välja ett nummer i telefonboken eller centralnumret för mobilsvar, genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**, följd av **Telefonbok** eller **Mobilsvar centralnummer**.
5. När du är nöjd trycker du på eller den programstyrda knappen **OK**.
   Telefonen sänder dina inställningar till nätet och nätets klarsignal visas.

Gör så här för att deaktivera vidarekopplingen:

1. Välj det vidarekopplingsalternativ som skall deaktiveras.
2. Välj den typ av samtal alternativet gäller.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Ta bort**.

Telefonen sänder dina inställningar till nätet och nätets klarsignal visas.

Du kan också deaktivera alla inställningar för vidarekoppling genom att välja alternativet **Avbryt alla**.

Anmärkning: När alla samtal vidarekopplas, visas en av indikatorerna nedan på en av teckenfönstrets sista linjer, om detta stöds av ditt SIM-kort.

Vidare Linje 1: Alla samtal från linje 1 vidarekopplas.

Vidare Linje 2: Alla samtal från linje 2 vidarekopplas.

Vidare Alla: Alla samtal från linje 1 och 2 vidarekopplas.

Samtalsspärrar

Samtalsbegränsningstjänsten ger dig möjlighet att begränsa dina samtal.

Du kan begränsa samtal på följande olika sätt.

Alla utgående: Det går inte att ringa från telefonen.

Utlandssamtal: Det går inte att ringa utlandssamtal från telefonen.

Utlandssamtal ej hemlandet: När du är utomlands kan du bara ringa till nummer i det aktuella landet och i ditt hemland (det land där din nätleverantör finns).

Alla inkommande samtal: Samtal kan inte tas emot.

Inkommande utomlands: Samtal kan inte tas emot när du använder telefonen utanför ditt hemnätområde.

Avbryt alla: Alla inställningar för samtalsbegränsning deaktiveras. Du kan ringa och ta emot samtal som vanligt.

Gör så här för att ställa in samtalsbegränsningen:

1. Välj önskad typ av samtalsbegränsning genom att trycka på knappen tills korrekt alternativ är markerat, och tryck därefter på den programstyrda knappen **Välj**.
2. Välj vilken typ av samtal som ska spärras genom att trycka på knappen tills det korrekt alternativ är markerat, och tryck därefter på den programstyrda knappen **Välj**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Aktivera** för att bekräfta inställningen.
4. Ange ditt lösenord för samtalsbegränsning (tillhandahålls av nätleverantören).

   Telefonen sänder dina inställningar till nätet och nätets klarsignal visas.

Gör så här för att deaktivera vissa inställningar för samtalsbegränsning:

1. Välj det alternativ för samtalsbegränsning som skall deaktiveras.
2. Välj den typ av samtal alternativet gäller.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Ta bort**.
4. Ange ditt lösenord för samtalsbegränsning (tillhandahålls av nätleverantören).

   Telefonen sänder dina inställningar till nätet och nätets klarsignal visas.

Du kan också deaktivera alla inställningar för samtalsbegränsning genom att välja alternativet **Avbryt alla**.

Ändra lösenord samtalsspärrar: Du kan ställa in eller ändra lösenordet för samtalsbegränsning (tillhandahålls av nätleverantören) med hjälp av detta alternativ. Du måste ange aktuellt lösenord innan du kan ange ett nytt.

När du skrivit in det nya lösenordet uppmanas du att bekräfta genom att skriva in det igen.

Samtal väntar

Denna nättjänst kan informera dig om att någon försöker nå dig medan du talar i telefon.

Gör så här för att ställa in alternativen för Samtal väntar:

1. Välj den typ av samtal alternativet Samtal väntar skall gälla genom att trycka på knappen tills korrekt alternativ är markerat, och tryck sedan på **Välj**.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Aktivera** för att bekräfta inställningen.

   Telefonen sänder dina inställningar till nätet och nätets klarsignal visas.

Gör så här för att deaktivera vissa inställningar för samtal väntar:

1. Välj den typ av samtal alternativet gäller.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Deaktivera**.

   Telefonen sänder dina inställningar till nätet och nätets klarsignal visas.

Du kan också deaktivera alla inställningar för Samtal väntar genom att välja alternativet **Avbryt alla**.

Val av nätverk (Operatör)

Funktionen Val av nätverk gör att du kan ange om det nät du använder när du söker (befinner dig utanför ditt hemnätområde) skall väljas automatiskt eller manuellt.

Anmärkning: Du kan bara välja ett annat nät än ditt hemnät om det har ett giltigt roamingavtal med ditt hemnät.

Gör så här för att ange om nät skall väljas automatiskt eller manuellt när du befinner dig utanför ditt hemnätområde.

1. När **Nätverksval** visas trycker du på den programstyrda knappen **Välj**.
2. Tryck på knappen tills korrekt alternativ är markerat och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

   Om du väljer **Automatiskt** ansluts du till första tillgängliga nät på prioritetslistan när du befinner dig utanför ditt hemnätområde.

   Om du väljer **Manuellt** söker telefonen själv upp tillgängliga nätverk. Gå till steg 3.
3. Tryck på knappen tills det önskade nätverket är markerat och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

   Du ansluts till detta nät när du befinner dig utanför ditt hemnätområde.

Linjeidentifiering

Detta menyalternativ ger dig möjlighet att granska följande inställningar för linjeidentifiering:

CLIP (Calling Line Identification Presentation) / COLP (Connected Line Identification Presentation)
Om dessa nätverksfunktioner är aktiva visas den uppringandes nummer under samtal. Om telefonnumret motsvarar ett som finns i telefonboken visas även den uppringandes namn.

CLIR (Calling Line Identification Restriction) / COLR (Connected Line Identification Restriction)
Om dessa nätfunktioner är aktiva visas inte ditt telefonnummer på den telefon du ringer till.

Sluten användargrupp (SAG)

Denna nätverkstjänst gör att du kan begränsa inkommande respektive utgående samtal till en utvald användargrupp. Du kan vara med i upp till 10 användargrupper. Mer detaljerad information om hur du skapar, aktiverar och använder en sluten användargrupp får du av din nätleverantör.

Exempel: Ett företag lånar ut SIM-kort till sina anställda och vill begränsa deras utgående samtal till de medlemmar som ingår i samma grupp.

Aktivera en sluten användargrupp

Om du väljer menyn **Sluten användargrupp** får du frågan om du vill aktivera SAG-funktionen. Tryck på den programstyrda knappen **Ja**. Du kan du komma åt följande alternativ.

Deaktivera: Deaktiverar SAG-funktionen.

Indexlista: Gör att du kan lista, lägga till eller ta bort indexnummer för SAG-grupper. Listan över aktuella SAG-poster visas. Lägg till en ny SAG-post (enligt nätleverantörens anvisningar) eller ta bort en viss grupp.

För att...	**Tryck på...**
Bläddra igenom befintliga SAG-poster	Knappen .
Lägga till en SAG-post	Den programstyrda knappen **Val**, välj alternativet Fyll på och mata in posten.
Radera en SAG-post	Knappen in för att välja indexet som ska raderas, tryck på den programstyrda knappen Val och välj Radera.

Access utifrån: Gör att du kan tillåta eller förhindra samtal till andra nummer än de som tilldelats den slutna användargruppen. Denna funktion är beroende av hur ditt SAG-abonnemang är upplagt. Tala med din nätleverantör.

Grundgrupp: Du kan meddela nätleverantören en standard-SAG. Om du gjort det kan du aktivera alternativet Grundgrupp på telefonen. När du ringer ut får du alternativet att använda din standard-SAG, i stället för att välja en i listan.

Säkerhetsinställningar

Meny 5-3

Funktionen Säkerhet gör att du kan begränsa telefonens användning till:

- Vissa personer
- Vissa typer av samtal

Diverse olika koder och lösenord används för att skydda telefonens funktioner. De beskrivs i de avsnitt som följer (se även sidan 122).

PIN-kontroll

När funktionen PIN-kontroll är aktiverad måste du ange din PIN-kod varje gång du slår på telefonen. Därför kan ingen som inte känner till din PIN-kod använda ditt SIM-kort utan tillstånd av dig.

Anmärkning: Innan du deaktiverar funktionen PIN-kontroll måste du ange din PIN-kod.

Välj mellan följande alternativ:

Aktiverad: Du måste ange PIN-koden varje gång telefonen slås på.

Deaktiverad: Telefonen ansluter direkt till nätverket när den slås på.

Ändra PIN-kod

Denna funktion gör att du kan ändra din aktuella PIN-kod till en ny, under förutsättning att funktionen PIN-kontroll är aktiverad. Du måste ange aktuell PIN-kod innan du kan ange en ny.

När du skrivit in den nya PIN-koden uppmanas du att bekräfta genom att skriva in den igen.

Telefonlås

När funktionen Telefonlås är aktiverat är telefonen låst och du måste mata in ett telefon lösenord varje gång du slår på telefonen.

Lösenordet är fabriksinställt till 0000. För att byta telefonens lösenord, hänvisa till menytillvalet Ändra lösenord (5-3-4).
När du angivit korrekt lösenord kan du använda telefonen tills du stänger av den.

Välj mellan följande alternativ:

Aktiverad: Du måste ange telefonlösenordet när du slår på telefonen.

Deaktiverad: Du uppmanas inte att ange telefonlösenordet när du slår på telefonen.

Ändra lösenord

Funktionen Ändra lösenord gör att du kan ändra lösenordet till ett nytt. Du måste ange aktuellt lösenord innan du kan ange ett nytt.

Lösenordet är fabriksinställt till 0000. Så fort som du har matat in ett nytt lösenord med högst 4 siffror, uppmanas du att bekräfta det genom att mata in det på nytt.

SIM-lås

När funktionen SIM-lås är aktiverad fungerar telefonen bara med det aktuella SIM-kortet.

När du skrivit in låskoden uppmanas du att bekräfta genom att skriva in den igen.

För att låsa upp andra SIM-kort måste du ange SIM-låskoden.

FDN-läge

Om ditt SIM-kort stöder läge FDN (Fixed Dial Number) kan du begränsa dina utgående samtal till vissa telefonnummer.

Välj mellan följande alternativ:

Aktiverad: Du kan bara lagra telefonnummer som lagrats i telefonboken. Du måste ange PIN2-koden.

Deaktiverad: Du kan ringa vilket nummer som helst.

Anmärkning: Alla SIM-kort har inte en PIN2-kod. Om ditt SIM-kort inte har det, visas inte detta menyalternativ.

Ändra PIN2

Funktionen Ändra PIN2 gör att du kan ändra PIN2-koden till en ny. Du måste ange aktuell PIN2-kod innan du kan ange en ny. När du skrivit in den nya PIN2-koden uppmanas du att bekräfta genom att skriva in den igen.

Anmärkning: Alla SIM-kort har inte en PIN2-kod. Om ditt SIM-kort inte har det, visas inte detta menyalternativ.

Display inställningar *Meny 5-4*

Med menyn för Display inställningar kan du ange status för LCD-teckenfönstrets visning.

LCD display

Du kan välja vilket teckenfönster som ska visas i viloläge.

Normal: LCD-teckenfönstret visar <Nätleverantör> och aktuell tid och datum.

Visa symbol: I teckenfönstret visas den bild som valdes via alternativet **Välj symbol**.

Tid & Datum: I teckenfönstret visas en analog klocka.

För att visa normalfunktionen under några ögonblick, tryck på vilken knapp som helst.

Anmärkning: Tryck på vilken knapp som helst för att komma åt Normalfunktionen i Bild- eller Klockfunktionen. Den går automatiskt tillbaka om ingen knapp trycks in inom förutsedd tid.

Välj symbol

Detta alternativ låter dig välja bilden som ska visas när du ställer in alternativet LCD display till Visa symbol. Du kan välja en av fem bilder (Symbol 1 ~ 5).

LCD kontrast

Detta alternativ låter dig justera kontrasten på LCD-skärmen. Tryck på för att öka eller för att minska kontrasten.

WAP Browser inställningar *Meny 5-5*

Du kan ställa in flera profiler med hjälp av menyn Profil inställning (5-5-1), och du kan välja en av dem som aktuell profil på menyn Nuvarande profil (5-5-2). De följande parametrarna måste ställas in för varje profil; de kan variera beroende på din nätleverantör. Kontakta nätleverantören för ytterligare information.

Profil namn: Låter dig ange namn på din profil.

IP inställning: IP-adress som krävs för att koppla upp mot Internet.

IP Port Nummer: Ange portnumret för den port som används för att ansluta till portalens gateway.

Startsida URL: URL till din Webbplats Startsida.

Uppkopplings-inställningar

- Telefonnummer: Serverns telefonnummer.
- Användarnamn: Serverns login-ID (kan vara ett tillval).
- Lösenord: Serverns lösenord (kan vara ett tillval).
- Uppkoppling: Analog (T), Analog (NT), ISDN (T) eller ISDN (NT).

Nätindikator Färg

Meny 5-6

Det finns fem tillgängliga färger för nätindikatorn: grön, orange, röd, violett och blå.
Du kan bläddra igenom dessa färger genom att trycka på ner knappen . Tryck på den programstyrda knappen Välj för att välja den önskade färgen.

Planering

Planeringsfunktionen ger dig möjlighet att:

- Skriva din planering eller att göra en lista
- Beräkna
- Ställa in datum och tid
- Ställa in larmet så att telefonen ringer vid en viss tidpunkt (t.ex. för att påminna om ett möte)
- Kontrollera kalendern
- Kontrollera vad klockan är i olika städer rumtom i världen

Dagbok

Meny 6-1

Med hjälp av funktionen Dagbok kan du hålla ordning på påminnelser, samtal du måste göra, möten och födelsedagar. Telefonen låter med ett larmljud när ett datum som ställts in för en födelsedag, påminnelse eller ett samtal infaller.

När du öppnar menyn Dagbok finns och trycker på Val finns följande alternativ:

Gå till datum: Gör att du kan ange ett visst datum och schemalägga en händelse på det datumet.

Visa alla: Visar de planerade händelserna.

Radera alla: Raderar alla planerade händelser.

Du schemalägger en ny händelse på följande vis:

1. När kalendern visas, använd knappen för att välja månaden och knapparna 0 + och 8 TUV för att välja veckan och knapparna * och # för att välja dagen. Du kan också använda menyalternativet **Gå till datum** för att ange datumet.

   Anmärkning: För att lämna kalenderteckenfönstret, tryck på C. Telefonen går tillbaka till den föregående menynivån.

2. Tryck på den programstyrda knappen OK.

3. Välj en dagbokstyp. Fyra typer finns tillgängliga.
   Påminnelse: Kräver en beskrivning och en tid.
   Ring: Kräver ett telefonnummer och en tid.
   Möte: Kräver en beskrivning och en tid.
   Födelsedag: Kräver ett namn och en tid.

4. Mata in den lämpliga informationen, med hänvisning till sidan 35 för ytterligare detaljer angående hur du kan mata in text om nödvändigt.

5. Om du önskar ställa in larmet för ringning på ett specifikt datum och tid, välj **Ja**. Annars, välj **Nej**.

6. Om du valde **Ja**, ställ in tiden för larmet och tryck på **OK**.

Ett datum som redan har en förbunden dagbok visas i halvfet stil. Om du väljer ett markerat datum, kommer du att kunna granska innehållet.

Anmärkning: Om du har planerat fler än en händelse på en viss dag, kan du bläddra fram den önskade händelsen genom att trycka på .

Välj mellan följande alternativ:

Fyll på: Gör att du kan lägga till nytt innehåll.
Radera: Tar bort den schemalagda händelsen.
Flytta: Flyttar den schemalagda händelsen till ett nytt datum.
Kopiera: Kopierar den schemalagda händelsen till ett nytt datum.
Radera dag: Raderar samtliga händelser som planerats på detta datum.

Larm

Meny 6-2

Med detta alternativ kan du ställa in larmet för att ringa vid en viss tid. Du kan ställa in ett eller flera larm. Välj mellan följande larm:

Dagligt larm: Larmet ringer vid samma tid varje dag.

Engångslarm: Larmet ringer bara en gång och deaktiveras sedan.

Veckolarm: Larmet ringer varje vecka på samma dag och vid samma tid.

Alternativet **Larmsignal** låter dig välja en speciell signal för larmet.

Gör så här för att ställa in larmet:

1. Välj larmtypen genom att trycka på den programstyrda knappen Välj.
   Alternativet Ställ larm låter dig ställa in larmtiden eller dagar i veckan.

2. Om du väljer **Veckolarm** väljer du den önskade veckodagen och trycker på .
   Symbolen * visas fram för att ange att dagen är vald.
   För att ta bort den trycker du på .
   Du kan ange mer än en dag.

3. Tryck på den programstyrda knappen **OK**.

4. Ange önskad tid och tryck sedan på den programstyrda knappen **OK**.
   Larm akitverad visas.

Larmikonen ( ) kommer fram på teckenfönstrets översta linje. Indikatorn blinkar vit när larmet ringer. För att stänga av larmet när det ringer, tryck på den programstyrda knappen Avsluta eller tryck ner vilken knapp som helst.

För att deaktivera larmet väljer du **Stäng av larm**.

Kalkylator

Meny 6-3

Du kan använda telefonen som en niosiffrig miniräknare. Miniräknaren utför grundläggande matematiska funktioner: addition, subtraktion, multiplikation, division, procentdel.

Om du vill använda miniräknaren gör du följande.

1. Skriv in det första talet med hjälp av sifferknapparna.

2. Tryck på den programstyrda knappen Tecken tills du hittar den matematiska symbol du söker;
   + (addera), - (subtrahera), x (multiplicera),
   / (dividera).

3. Skriv in det andra siffran.

4. Upprepa steg 2 och 3 om det behövs.

5. För att räkna ut resultatet med två decimaler, tryck på den programstyrda knappen Likamed eller knappen .

För att radera misstag eller nollställa teckenfönstret, tryck på knappen .

För att mata in ett decimalkomma, tryck på knappen .

Exempel:

Uttryck	Knappåtgärd	Resultat
12*3+5=	12x3+5 (eller)	41
34+57=	34+57 (eller)	91
45+57=	45+57 (eller)	102
48-23=	48-23 (eller)	25
14-23=	14-23 (eller)	-9
68*25=	68x25 (eller)	1700
68*40=	68x40 (eller)	2720
35/14=	35/14 (eller)	2.5
98/14=	98/14 (eller)	7
10% av 200	200x10	20
10=? % av 100	10/100	10
10% premie på 200	200+10	220
10% rabatt på 200	200-10	180
Kvadraten på 4	4x (eller)	16
Reciprokt 8	8/ (eller)	0.12

Anmärkning: När du inte behöver miniräknaren mer, tryck på för att återgå till den föregående menynivån.

Prioritetslista

Meny 6-4

Med den här funktionen kan du:

- Upprätta en lista över saker att göra
- Tilldela de olika uppgifterna prioritet och deadline
- Sortera uppgifterna efter prioritet och status-markering (□ för uppgifter som skall utföras, ✓ för uppgifter som är utförda)

Skapa en prioritetslista

Gör så här för att skapa en prioritetslista:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Nytt**.
2. Skriv in den första uppgiften.
   För ytterligare information om hur du kan mata in text, se sidan 35.
3. Tryck på den programstyrda knappen OK.
4. Välj hög eller låg prioritet genom att trycka på knappen och på den programstyrda knappen Välj.
5. Ange deadline.
6. Tryck på den programstyrda knappen Ja.

Redigera prioritetslistan

Om uppgifterna redan är definierade i prioritetslistan när du väljer menyalternativet **Prioritetslista** (**6-4**), visas det aktuella innehållet med åtföljande prioriteter och statusmarkeringar.

För att synliggöra de detaljerade innehållen för en uppgift, tryck på den programstyrda knappen Se. För att ändra på en uppgifts tillstånd, tryck på knappen .

Du kan välja mellan följande alternativ genom att trycka på den programstyrda knappen Val.

Ny: Ger dig möjligheten att skapa en ny uppgift.

Markera: Ger dig möjligheten att markera en uppgift som utförd.

Redigera: Ger dig möjligheten att redigera en uppgift som finns.

Sortera: Ger dig möjligheten att sortera uppgifterna per prioritet (hög, låg) eller per villkor (utfört, ej utfört).

Kopiera: Kopierar en uppgift.

Radera: Raderar en uppgift.

Radera alla: Raderar alla uppgifter.

Kalender

Meny 6-5

Du kan visa årskalendrar 1900 fram till 2099.
De följande anvisningarna framkommer nere till höger på teckenfönstret:

xxxD/yyW

xxx innebär antaltet dagar i året och yy innebär antalet veckor.

Exempel: 122D/18W

Använd knappen * eller # för att ändra dagarna, knappen 0 + eller 8 TUV för att ändra veckorna och knappen för att ändra månaderna.

Du kan även ändra datumen genom att trycka på den programstyrda knappen Gå Till.

Världstid

Meny 6-6

Du kan använda telefonen för att kontrollera aktuell tid i 21 stora städer världen över. Bläddra igenom städerna med hjälp av knappen .
Skärmen visar:

- Stadens namn
- Aktuellt datum och aktuell tid
- Tidsskillnaden mellan den valda staden och din hemstad - om du ställt in lokal tid (se nedan för mer information) - eller GMT (standard)

Gör så här för att ange den tidszon du befinner dig i:

1. Välj en stad som motsvarar din tidzon genom att trycka på knappen en eller flera gånger.

   Lokalt datum och lokal tid visas.

2. Tryck på den programstyrda knappen **Ställ**.

3.

För att...	**Tryck på...**
Uppdatera aktuellt datum/tid med denna nya inställning	Den programstyrda knappen **Välj lokal**.
Indikera att tidszonen för närvarande använder sommartid	Den programstyrda knappen **Sommartid på?**. Ett kontrollmärke visas invid tidsskillnaden.
Indikera att tidszonen inte längre använder sommartid	Den programstyrda knappen **Sommartid av?** (endast tillgänglig när kontrollmärke visas invid tidsskillnaden).

Tid & Datum

Meny 6-7

Ange tiden

Med detta alternativ kan du ändra den tid som visas med 24 timmarsvisning.

Anmärkning: Innan du ställer in tiden måste du ange tidzon via menyalternativet **Världstid** (**6-6**).

Ange datum

Med detta alternativ kan du ändra det datum som visas. Mata in dagen, månaden och året med hjälp av formatet som uppges i alternativet nedan.

Datum format

Med detta alternativ kan du välja datumformatet:

- DD/MM/ÅÅÅÅ (dag, månad, år)
- MM/DD/ÅÅÅÅ (månad, dag, år)

Spel

Med hjälp av den här menyn får du tillgång till populära spel på telefonen.

Bläddra till önskat spel och tryck på den programstyrda knappen Välj.

Välj mellan följande alternativ:

Nytt spel: Gör att du kan starta ett spel.

Nivå: Vissa spel låter dig välja svårighetsgrad. Välj önskad nivå med hjälp av och tryck på den programstyrda knappen OK.

Konfiguration: Låter dig justera telefoninställningarna, som bakgrundsljus och ljud.

För att justera de olika inställningarna markerar du alternativet Belysning eller Ljud genom att trycka på och sedan växla mellan PÅ och AV genom att trycka på den programstyrda knappen På/Av.

Instruktioner: Visar en hjälptext för spelet.
Du kan bläddra uppåt eller nedåt med knappen .

Bäst hittills: Visar vilka de bästa resultaten för spelet är.

För att avsluta spelet, tryck på knappen .

Om du när du avslutar spelet har fått ett bra resultat visas skärmen Bäst hittills.

WAP Browser

Du kan använda telefonen som en Webbrowser. Du kan läsa de senaste nyheterna, väderrapporter, sportnyheter och annan information.

Hem

Meny 8-1

För att starta browsern från viloläget, tryck på knappen ⓒ eller tryck på den programstyrda knappen **Meny** och därefter knapparna 8 TUV och 1 ∞.

När du väl anslutits visas startsidan. Innehållet beror på nätleverantören.

Tryck på knappen ⏻ för att avsluta-browsern. Då visas istället skärmen för viloläge.

Bokmärken

Meny 8-2

Du kan lagra adresserna för fem Internetplatser för en lätt anslutning med användning av Bokmärket. För att komma åt funktionen Bokmärken, fortgå enligt följande.

1. På viloläget, tryck på den programstyrda knappen Meny.
2. Tryck på 8 TUV för WAP Browser.
3. Tryck på 2 ABC för Bokmärken.
4. Markera det önskade bokmärket med hjälp av knappen ◎ och tryck ner den programstyrda knappen Välj.
5. Tryck på den programstyrda knappen Val.

Tre alternativ finns tillgängliga.

Redigera: Låter dig skapa eller redigera ett lokalt bokmärke.

1. Mata in den önskade titeln (upp till 16 bokstäver).
2. Tryck på den programstyrda knappen OK.
3. Mata in URL-adressen (upp till 128 bokstäver).
4. Tryck på den programstyrda knappen OK.

Koppla upp: Låter dig öppna den valda sidan.

Radera: Låter dig radera det valda bokmärket.

Gå till

Meny 8-3

Du kan öppna en Webbsida genom att mata in dess URL-adress.

För att mata in URL-adressen direkt, fortgå enligt följande.

1. På viloläget, tryck på den programstyrda knappen Meny.
2. Tryck på 8 TUV för WAP Browser.
3. Tryck på 3 DEF för Gå till.
4. Mata in URL-adressen och tryck på den programstyrda knappen Anslut.

Navigera med WAP Browsern

Du kan surfa på Internet med hjälp av antingen telefonens knappar eller WAP Browserns meny.

Använda telefonens knappar

När du surfar på Internet, fungerar telefonknapparna annorlunda än när du telefonerar.

För att...	Tryck på...
Bläddra genom varje rads innehållsområde	Knappen .
Gå tillbaka till föregående sida	Knappen (utom på startsidan).
Gå tillbaka till uppstart startsida	Knappen och håll den nedtryckt nedåt var som helst.

Använda WAP browsermenyerna

Det finns flera menyalternativ tillgängliga när man surfar på Wireless Web.

För att komma åt WAP Browserns meny, fortgå enligt följande.

1. Tryck på knappen .
   En lista av menyalternativ visas.
2. Markera det önskade alternativet med hjälp av knappen .
3. Tryck på den programstyrda knappen OK för att välja alternativet.
4. Om nödvändigt, välj det sekundära alternativet genom att trycka på knappen och därefter på OK.

Anmärkning: WAP Browserns menyer kan varier, beroende på din version av browser.

Välj mellan följande alternativ:

Uppdatera: Uppdaterar den aktuella webbplatsen.

Startsida: Öppnar på nytt startsidan för Internet-leverantören.

Bokmärken: Låter dig ladda en webbsida direkt som markerats med ett bokmärke.

Markera sida: Lägger till den aktuella sidan till din bokmärkeslista.

Om Openwave: Visar WAP browserversionen.

Avancerat: Ger tillgång till den avancerade funktionen. Vissa funktioner kanske inte stöds av din nätleverantör.

Visa URL: Visar den aktuella sidans URL.

Startsida: Flyttar till startsidan.

Sidor i minnet: Gör att du kan kopiera och spara webbsidor så att du kan läsa dem även när du inte är ansluten.

Utgående: Sparar utgående frågor från browsern så att de kan behandlas senare.

Återstart Browser: Rensar cacheminnet och flyttar till startsidan.

Kryptering: Gör att du kan verifiera och generera säkerhetsnyckeln för att kontakta en server.

Mata in text, tal eller symboler

När du ombeds att skriva in text visas den aktuella textinskrivningsmetoden på den högra programstyrda knappen som abc/Abc/ABC, NUM eller SYM 1 ~ 4. Med hjälp av den högra programstyrda knappen kan du flytta till den metod du föredrar.

abc/Abc/ABC: Låter dig mata in stora och små bokstäver. Du kan byta mellan små och stora bokstäver genom att trycka på knappen *.

SYM1 ~ 4: Låter dig mata in olika symboler och skiljetecken. För att granska mer symboler, tryck på den programstyrda knappen Mer.

NUM: Låter dig mata in siffror.

Om du vill redigera text, flytta markören till det önskade läget med hjälp av knappen och radera den felaktiga bokstaven genom att trycka på knappen C. Skriv sedan in korrekt bokstav.

Information om nätverksanslutning

För att kontrollera nätverkets anslutningstid, tryck på och nåll ner knappen *. Du kan se anslutningstiden på den sista linjen på innehållsområdet. Anslutningen brukar brytas efter en eller några minuter av inaktivitet (det beror på din Internetleverantör). Det innebär att anslutningen bryts automatiskt om du inte använder browsern under några minuter. Du kan då se att anslutningstiden stoppats vid det tillfället. Anslutningstiden återställs när du avslutar browsern.

Ytterligare tjänster

ALS (Alternate Line Service)

Anmärkning: Vänligen kontakta din nätverksleverantör för att kontrollera om denna funktion är tillgänglig och hur du kan anmäla dig.

Med ALS-funktionen kan två telefonlinjer kopplas till ett SIM-kort. På det viset kan du slå och ta emot samtal på båda linjerna. Om du anmäler dig till den här nätverkstjänsten kan du installera den här funktionen med hjälp av några få extra menyalternativ.

1. Välja en linje

Med menyalternativet Aktiv Linje (5-1-#), kan du ställa in en linje som ska användas automatiskt när du ringer ett samtal eller så kan du manuellt välja linje för varje samtal. Mer information finns på sidan 85.

2. Redigera linjenamnet

Du kan redigera namnet på varje linje med menyn Eget nummer (5-1-2).

När du ändrar namnet på linjen, visas namnet på varje menysträng som visas som “Linje 1” eller “Linje 2”. Mer information finns på sidan 81.

3. Ställa in ringsignal

För att kunna skilja mellan inkommande samtal på de två linjerna kan du välja olika ringsignaler för dem med hjälp av menyn Ringsignal (4-1).
Mer information finns på sidan 74.

4. Ställa in alternativ för vidarekoppling

Du kan ställa in ett vidarekopplingsalternativ för varje linje, med hjälp av menyalternativet Vidarekoppling (5-2-1). Denna tjänst låter dig koppla vidare samtal som tas emot på en fastställd linje till ett specifikt nummer. Mer information finns på sidan 86.

Problemlösning

Innan du kontaktar service ska du själv göra följande enkla kontroller. Det kan spara in den tid och kostnad onödig service medför.

När du slår på telefonen kan följande meddelanden visas:

Insert SIM Card (Sätt i SIM-kortet)

- Kontrollera att SIM-kortet sitter rätt.
- Denna telefon kräver ett 3 V SIM-kort. Vänligen kontakta din nätleverantör om du får problem.

Telefonen låst

- Den automatiska spärrfunktionen har aktiverats. Du måste ange telefonens lösenord innan du kan använda telefonen.

Ange PIN-kod

- Du använder telefonen för första gången. Du måste ange SIM-kortets PIN-kod (personligt ID-nummer).
- Funktionen som kräver att PIN-kod anges varje gång telefonen slås på är aktiverad. Du måste ange PIN-koden. Sedan kan du deaktivera detta alternativ om du vill.

Ange PUK-kod

- PIN-koden angavs felaktigt tre gånger i rad och SIM-kortet är nu spärrat. Skriv in PUK-koden, som du får av din nätoperatör.

"Ej service" visas

- Förlorad nätanslutning. Mottagningen kan vara dålig där du befinner dig (i en tunnel eller omgiven av byggnader). Flytta dig till en annan plats och försök på nytt.
- Du försöker använda en funktion som du inte abonnerar på från din nätleverantör. Kontakta nätleverantören för ytterligare information.

Du knappade in ett nummer men det slogs inte

- Har du tryckt på knappen ?
- Arbetar du mot rätt mobiltelefonnät?
- Du kan ha aktiverat en spärr mot utgående samtal.

Man kan inte ringa upp dig

- Är telefonen på (nedtryckt i mer än en sekund)?
- Arbetar du mot rätt mobiltelefonnät?
- Du kan ha aktiverat en spärr mot inkommande samtal.

Den som ringt upp dig kan inte höra din röst

- Har du stängt av mikrofonen (visas)?
- Håller du telefonen tillräckligt nära munnen? Mikrofonen sitter i mitten längst ned på telefonen.

Telefonen börjar pipa och "** Varning ** Svagt batteri" blinkar i teckenfönstret

- Batteriet är inte tillräckligt laddat. Ladda batteriet med ett laddat och ladda om.

Ljudkvaliteten på samtalet är låg

- Kontrollera signalindikatorn i teckenfönstret ( ). Antalet streck efter indikatorn anger signalstyrkan från stark ( ) till svag ( ).
- Prova med att flytta telefonen litet eller gå närmare ett fönster om du befinner dig inne i en byggnad.

Inget nummer slås när du använder en post i telefonboken

- Kontrollera att numren lagts in riktigt. Sök i telefonboken.
- Lagra på nytt om det behövs.

Om du ändå inte lyckas lösa problemet skall du skriva upp:

- Telefonens modell- och serienummer
- Garantiinformation
- En tydlig beskrivning av problemet

Kontakta därefter din återförsäljare eller SAMSUNG servicecenter.

Referensinformation

Åtkomstkoder

Din telefon och dess SIM-kort använder sig av flera olika åtkomstkoder. Koderna hjälper dig att spärra telefonen mot obehörig användning.

Du kan ändra åtkomstkoderna (förutom PUK- och PUK2-koderna) med hjälp av alternativen på menyn Säkerhetsinställningar (5-3). Mer information finns på sidan 94.

Telefonlösenord

Säkerhetskoden kan ställas in för att undvika oberättigad användning av telefonen. Lösenordet som levereras med telefonen är i normala fall 0000. Du uppmanas att byta ut det innan du börjar att använda din telefon.

Håll det nya lösenordet hemligt och på säker plats, separat från din telefon.

PIN

PIN-koden (Personal Identification Number) skyddar SIM-kortet mot obehörig användning. Den medföljer i allmänhet SIM-kortet. När PIN-kontrollen är aktiverad, (menyalternativ 5-3-1), behövs PIN-koden varje gång som telefonen sätts på.

Om du skriver in fel PIN-kod tre gånger i rad, knappa in PUK-koden och tryck på den programstyrda knappen **OK**. Knappa in en ny PIN-kod och tryck på den programstyrda knappen **OK**. Knappa in den nya PIN-koden igen och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

PIN2

PIN2-koden, som levereras med SIM-korten, krävs för att komma åt specifika funktioner, som samtalskostnadsräknare. Dessa funktioner finns endast tillgängliga om de stöds av ditt SIM-kort.

Om du skriver in fel PIN2-kod tre gånger i rad ska du knappa in PUK2-koden och tryck på den programstyrda knappen **OK**. Knappa in den nya PIN2-koden och tryck på den programstyrda knappen **OK**. Knappa in en nya PIN2-koden igen och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

PUK

PUK-koden (Personal Unblocking Key) krävs för att öppna en blockerad PIN-kod. PUK-koden levereras med SIM-kortet. Om detta inte är fallet, kontakta din lokala nätleverantör.

Om du skriver in fel PUK-kod tio gånger i rad, kan inte SIM-kortet användas mer. Kontakta din nätleverantör för att få ett nytt kort.

Du kan inte ändra på PUK-koden. Om du tappar bort den, kontakta din nätleverantör.

PUK2

Du behöver den PUK2-kod som följer med vissa SIM-kort för att kunna ändra en deaktiverad PIN2-kod.

Om du skriver in fel PUK2-kod tio gånger i rad kan du inte använda de funktioner som kräver att du anger PIN2-koden. Kontakta din nätleverantör för att få ett nytt kort.

Du kan inte ändra PUK2-koden. Kontakta din nätleverantör om du tappar bort koden.

Lösenord för samtalsspärrar

Det 4-siffriga lösenordet för samtalsbegränsning krävs för att samtalsbegränsningsfunktionen ska kunna användas. Du får lösenordet av din nätleverantör när du abonnerar på funktionen.

Använda batterierna

Telefonen drivs med ett laddningsbart litiumbatteri av standardtyp.

Säkerhetsåtgärder vid användning av batterier

- Använd eller ladda aldrig ett batteri som är skadat på något sätt.
- Använd endast batterierna för det ändamål de är avsedda för.
- Om du använder telefonen nära en av nätets sändare använder den mindre ström. Standby- och samtalstiden påverkas i hög grad av signalstyrkan i mobiltelefonnätet och de parametrar nätleverantören angivit.
- Batteriets laddningstid beror på hur mycket laddning som finns kvar i batteriet samt på vilken typ av batteri och laddare som används. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men det slits emellertid ut så småningom. När driftstiden (samtals- och standbytiden) blivit märkbart kortare än normalt är det dags att köpa ett nytt batteri.
- Ett fullt uppladdat batteri, som inte används, laddar ur sig med tiden.
- Använd bara batterier som godkänts av Samsung och ladda dem bara med laddare som godkänts av Samsung. Dra ut laddarens sladd ur nätuttaget när den inte används. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren längre än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta livslängden.

- Extrema temperaturer påverkar batteriets laddningsförmåga. Det kan behöva svalna eller värmas upp först.
- Lämna inte batteriet på kalla eller varma platser, exempelvis i en bil på sommaren eller vintern, eftersom det minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök alltid förvara batteriet vid rumstemperatur. Om batteriet är varmt eller kallt kan telefonen tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är fullt uppladdat. Litiumbatterier påverkas speciellt av temperaturer under 0 °C.
- Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas av misstag om ett metallföremål (mynt, gem, penna) åstadkommer en direkt förbindelse mellan dess pluspol (+) och minuspol (–) (metallstrimmor på batteriets baksida), t.ex. när du bär ett reservbatteri i handväskan eller fickan. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som orsakar kortslutningen.
- Lämna in använda batterier på ett inlämningsställe eller lägg dem i en batteriholk. Återvinn alltid. Kasta inte batterier i öppen eld.

Säkerhetsinformation

Trafiksäkerhet

- Kom ihåg att trafiksäkerheten alltid måste komma i första hand!

- Använd aldrig en mobiltelefon medan du kör. Stanna alltid bilen först.
- Försäkra dig om att telefonen är säkert förvarad, så att den inte faller ner eller går sönder vid en kollision eller kraftig inbromsning.
- Det är inte tillåtet att använda en signal som aktiverar fordonets lyktor eller signalhorn.
- Endast kvalificerad personal får installera telefon/handsfreesats eller utföra service på telefoner som används i en bil. Felaktig installation eller service medför risker och kan leda till att den garanti enheten eventuellt omfattas av blir ogiltig.
- Elektroniska bränsleinsprutningssystem, ABS-bromsar, elektroniska farthållare och andra elektroniska system kan störas på grund av bristande skydd mot radiosignaler. Kontrollera regelbundet att all mobiltelefonutrustning i fordonet är korrekt monterad och fungerar.

Driftsmiljö

- Tänk på att följa eventuella särskilda regler som gäller i det aktuella området och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den, och där den kan orsaka elektriska störningar eller ge upphov till fara (t.ex. på sjukhus).

- Utrustning som avger radiovågor, däribland mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddad medicinsk utrustning. Ta kontakt med en läkare eller tillverkaren av den medicinska utrustningen om du är osäker. Även annan elektronisk utrustning kan störas.
- Liksom all annan mobilutrustning som avger radiovågor skall denna utrustning endast användas i normal driftsposition, för korrekt funktion och personlig säkerhet.
- Det forskas kring vilken effekt GSM har på hörhjälpmedel och pacemakers, och det kan finnas vissa risker med att använda en GSM-telefon när man har sådan personlig medicinsk elektronisk utrustning.
- Stäng alltid av telefonen på bensinstationer. Kom ihåg att du måste iaktta restriktioner rörande användning av radioutrustning vid bränsledepåer (områden för bränslelagring och -distribution), kemiska anläggningar och på platser där sprängning pågår.
- Förvara inte eller transportera antändliga vätskor, gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.
- Stäng av mobiltelefonen ombord på flygplan. Det är olagligt att använda mobiltelefon ombord på flygplan. Det kan vara farligt för flygplanets funktion och kan störa mobiltelefonnätet. Den som bryter mot dessa anvisningar kan få mobiltelefontjänsten avbruten eller avstängd, bli föremål för rättsliga åtgärder, eller bäggedera.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en produkt av yppersta konstruktion och tillverkning och skall skötas med omsorg. Tipsen nedan hjälper dig att uppfylla garantivillkoren och njuta av produkten i många år.

- Förvara telefonen och alla dess delar och tillbehör utom räckhåll för barn.
- Håll telefonen torr. Utfällning, luftfuktighet och vätskor som innehåller mineraler får de elektriska kretsarna att korrodera.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga eller smutsiga utrymmen, eftersom dess komponenter kan skadas.
- Förvara inte telefonen i varma utrymmen. Höga temperaturer kan förkorta elektroniska apparaters livslängd, skada batterierna och deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen i kalla utrymmen. När telefonen värms upp (till sin normala temperatur), kan fukt kondensera inne i telefonen, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Rör inte telefonen med våta händer då den håller på att laddas upp. Om du gör detta kan du få en elektrisk stöt eller skada på telefonen.

- Försök inte öppna telefonen. Telefonen kan skadas av felaktig hantering.
- Undvik att tappa telefonen och att utsätta den för stötar. Ovarsam hantering kan skada kretsarna.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller kraftiga rengöringsmedel för att rengöra telefonen. Torka av den med en mjuk trasa som fuktats i milt tvålvatten.
- Om telefonen, eller något av dess tillbehör, inte fungerar korrekt skall du ta dem till närmaste kvalificerade servicecenter. Personalen där hjälper dig och kan vid behov se till att telefonen repareras.

Nödsamtal

Viktigt! Liksom alla andra mobiltelefoner använder sig denna telefon av radiosignaler, mobiltelefonnät, ledningsnät och olika användarprogrammerade funktioner, som inte kan garantera nätkontakt under alla förhållanden som kan råda. Du bör därför aldrig förlita dig enbart på en mobiltelefon för livsnödvändig kommunikation (t.ex. medicinska nödsituationer).

Kom ihåg, för att du ska kunna ringa eller ta emot samtal, måste telefonen vara påslagen och du måste befinna dig i ett område med tillräcklig signalstyrka.

Nödsamtal finns kanske inte som en tillgänglig tjänst i alla mobiltelefonnät, eller när vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner används. Fråga de lokala nätleverantörerna.

Förklaring av ord och begrepp

För att hjälpa dig att förstå de viktigaste tekniska begreppen och förkortningarna i den här bruksanvisningen, och kunna dra nytta av telefonens alla funktioner, följer några definitioner nedan.

ALS (Alternate Line Service)

ALS ger möjligheten att ha två olika linjer kopplade till ett SIM-kort. Du kan ringa och ta emot samtal på båda linjerna med den här tjänsten.

Gruppsamtal

Förmåga att upprätta ett konferenssamtal med upp till fem ytterligare deltagare.

GSM (Global System for Mobile Communication)

Internationell standard för mobiltelefoni, som garanterar kompatibilitet mellan olika nätoperatörer. GSM täcker de flesta länderna i Europa och många andra delar av världen.

Linjeidentifieringstjänster

Tjänst som gör att abonnenten kan visa eller blockera de uppringandes telefonnummer.

Mobilsvar

En datoriserad svarartjänst som automatiskt besvarar samtal när du inte kan, spelar upp ett hälsnings-meddelande (lämpligen med din röst) och spelar in ett meddelande.

Parkera samtal

Möjlighet att placera ett samtal i vänteläge medan du besvarar eller ringer ett annat samtal. Därefter kan du växla mellan de båda samtalen.

PIN (Personal Identification Number)

Säkerhetskod som skyddar SIM-kortet mot oberättigad användning. Du får PIN-koden av nätleverantören tillsammans med ditt SIM-kort. Den består av fyra till åtta siffror och du kan ändra den som du vill.

Programstyrda knapparna

Knappar märkta och på telefonen, vars funktion:

- Varierar beroende på den aktuella funktionen
- Indikeras på teckenfönstrets understa rad, strax ovanför motsvarande knapp

PUK (PIN Unblocking Key)

Säkerhetskod som används för att låsa upp telefonen om felaktig PIN-kod har skrivits in tre gånger i rad. Du får den åttasiffriga koden av nätleverantören tillsammans med SIM-kortet.

Roaming (nätsökning)

Att använda telefonen utanför hemområdet (t.ex. vid resa).

Samtal väntar

Möjlighet att göra dig uppmärksam på ett inkommande samtal när ett annat samtal är aktivt.

Samtalsspärrar

Möjlighet att begränsa utgående och inkommande samtal.

SIM (Subscriber Identification Module)

Ett kort som innehåller en krets med all information som krävs för att styra telefonen (nät- och minnesinformation, samt abonnentens personliga data). SIM-kortet passar i ett litet fack på telefonens baksida och skyddas av batteriet.

SMS (Short Message Service)

Nättjänst för att skicka meddelanden till och ta emot meddelanden från en annan abonnent utan att behöva prata med denne. Meddelandet (upp till 160 tecken) kan tas emot, visas, redigeras och skickas.

Telefonlösenord

Säkerhetskod som används för att låsa upp telefonen, när du har valt alternativet som låser den varje gång den slås på.

Vidarekoppling

Möjlighet att vidarekoppla samtal till en annan mobiltelefon eller till en fast telefon.

Index

A

ABC textläge • 38
Aktiv Linje (5-1-#) • 85
ALS • 117
Alternativ
  välja • 48
Anslut
  signal (4-0) • 79
Användargrupper • 93
Autosvar (5-1-8) • 83
Avstängd mikrofon • 28
Avvisa samtal • 25

B

Batterier
  försiktighet-
    såtgärder • 125
  installering • 15
  laddning • 18
  svagt batteriindikator • 19
Belysning • 14; 82
Bild
  skärm • 98
Bildmeddelanden (2-7) • 65
Bokstäver
  inmatning • 35
  utbyte av läge • 36
Broadcast (2-6) • 63
Browser
  inställningar (5-5) • 99
  WAP (8) • 112

C

CUG (5-2-6) • 93

D

Dagbok (6-1) • 101
Datum
  format (6-7-3) • 110
  inställning (6-7-2) • 110
Display
  inställningar (5-4) • 97
  layout • 12
Dölj ID (5-1-9) • 84

E

Eget nummer (5-1-2) • 81

F

Felton (4-8) • 79
Fix uppringningsnummer (FDN)
  sätt (5-3-6) • 96
Funktioner
  välja • 48
Förinställd
  meddelande-
    lista (2-4) • 62

G

Gruppasamtal • 32
Grupper
  användare • 93

I

Identifiera
  den Uppringandes • 84
Ikoner • 13
Indikator svagt batteri • 19
Inklistring nummer • 44
Inställning (2-5) • 62
Inställningar
  datum • 110
  larm • 103
  LCD • 97
  nätindikator färg • 100
  nätverk • 85
  språk • 81
  säkerhet • 94
  telefon • 80
  tid • 108
  WAP Browser • 99

K

Kalkylator (6-3) • 105
Knappar • 10; 11
Knappsatslås • 84
Knapptoner
  sändning • 34
  tystläge • 34
  val • 78
  volym (4-4) • 77
Komponera
  Melodi (4-2) • 75
Konferenssamtal • 32
Kontrast (5-4-3) • 98

K *(fortsättning)*

Kopiering telefonbok
nummer • 44
Koppla
till mobilsvar (2-1-1) • 58
Kort
isättning SIM • 15

L

Laddning av batterier • 18
Larm (6-2) • 103
Larmtyp (4-5) • 45; 77
LCD
display • 12
LED indikator • 14
Linje
aktiv (5-1-#) • 85
identifikation (5-2-5) • 92
Låsa
knappsats • 21; 84
SIM-kort (5-3-5) • 96
telefon (5-3-3) • 95
Läs meddelande (2-2) • 59
Lösa problem • 119
Lösenord
spärrning • 124
ändring • 89
telefon • 122
ändring (5-3-4) • 96

M

Meddelanden
avläsning (2-2) • 59
bildmeddelanden (2-7) • 65
broadcast (2-6) • 63
förinställning (2-4) • 62
inställning (2-5) • 62
mobilsvar (2-1) • 58
ringsignal • 74
skrivning (2-3) • 61
ton (4-7) • 78
välkomsttext (5-1-1) • 80
Menyer • 50-54
Mikrofon
slå av/på • 28
Minnes Status • 45

M *(fortsättning)*

Minutpåminnare (4-9) • 79
Missade samtal (1-1) • 26; 55
Mobilsvar
centralnummer (2-1-2) • 59
Mottagna samtal (1-2) • 55

N

Namn
inmatning • 35
lagring i
telefonboken • 41
sökning/uppringning • 46
Nollställ
Inställningar (5-1-*) • 85
Nummer
egen • 81
fix uppringning • 96
inmatning • 40
kopiering telefonbok • 44
korrigering • 22
lagring • 41
läge • 40
radering telefonbok • 44
redigering
missade samtal • 27
telefonbok • 44
sökning/uppringning • 46
återuppringning • 23
automatisk • 83
Nätindikator • 14; 100
Nätverkstjänster (5-2) • 85
Nätverksval (5-2-4) • 91
Nödfallsuppringningar • 8; 130

P

PIN • 123
kontrollering (5-3-1) • 94
ändring (5-3-2) • 95
PIN2 • 123
ändring (5-3-7) • 97
Planering (6) • 101
Problemlösning • 119
Programstyrda knappar • 48
PUK • 124
PUK2 • 124

R

Radering
missade samtal • 27
planeringar • 101
telefonboksnummer • 44
Redigering
meddelanden • 61
missade samtal • 27
planeringar • 102
telefonboksnummer • 44
Reseadapter • 18
Ring
signal (4-1) • 74
typ • 77
volym (4-3) • 77
Ringda samtal (1-3) • 56
Roaming • 91
Röstaktivering (3-4) • 72
Röstfunktioner (3) • 67
Röstkommando (3-2) • 70
Röstmemo (3-3) • 70
inspelning • 71
radera • 71
uppspelning • 71
Röstuppringning (3-1) • 67
aktivering • 68
hörvolymen • 24
inspelning • 68
radera nummer • 69
spelar inspelade
namn/nummer • 61

S

Samtal
avslutat • 23
avvisa • 25
besvara • 25
ett andra samtal • 31
förfärdigande • 22
internationellt • 22
konferens • 32
kostnad (1-5) • 57
lista (1) • 55
missade (1-1) • 26; 55
mottaget (1-2) • 55
nödfall • 8; 130
ringda (1-3) • 56
spärrar (5-2-2) • 88

S *(fortsättning)*

Samtal (fortsättning)
sökning efter ett nummer i
telefonboken • 46
tid (1-4) • 56
uppehåll • 30; 90
via telefonboken • 41
vidarekoppling (5-2-1) • 86
väntande (5-2-3) • 90
återuppringning • 23
automatisk • 83
Samtalskostnader • 57
Samtalslängd • 56
SDN • 46
Service
belysning (5-1-5) • 14; 83
färger • 100
uppringningsnummer
(SDN) • 46
SIM-kort
försiktighetsåtgärder • 15
installering • 15
låsning (5-3-5) • 96
Skriv
meddelande (2-3) • 61
Skötsel • 129
Sluten Användargrupp
(5-2-6) • 93
Slå av/på
mikrofon • 28
telefon • 20
SMS
• se Meddelanden
Snabbuppringning • 45
Spel (7) • 111
Spärr
lösenord • 89; 124
samtal (5-2-2) • 88
Språk (5-1-3) • 81
Stäng av
knapptoner • 34
mikrofon • 28
Svar
ett andra samtal • 31
ett samtal • 25
Svar alla
knappar (5-1-4) • 82
Symbolläge • 40

S *(fortsättning)*
Säkerhet
batterier • 125
försiktighetsåtgärder • 7
information • 126
Säkerhetsintällningar (5-3) • 94
Sändning
knapptoner • 34
meddelanden • 61
Sökning efter namn/
nummer • 46

T
Ta bort
missade samtal • 27
planeringar • 102
telefonboksnummer • 44
Tecken
inmatning • 35
utbyte av funktioner • 36
Teckenfönster • 12
ikoner • 13
kontrast • 98
språk • 77
Telefon
inställningar (5-1) • 80
lås (5-3-3) • 95
lösenord • 96; 122
Telefonboken • 41
alternativ • 43
färger • 45
inklistrings nummer • 44
kopiering nummer • 44
lagring
nummer/namn • 41
minnesstatus • 44
radering nummer • 44
redigering nummer • 44
ringa samtal • 23; 46
ringsignaler • 45
sökning/uppringning • 46
Text
inmatning • 35
ändring av
funktionssätt • 36
Tid
ange tiden (6-7-1) • 110
format • 110
samtal (1-4) • 56
värld (6-6) • 109

T *(fortsättning)*
Tid & Datum (6-7) • 110
typ • 98
Tillbehör • 9
Ton
anslut (4-0) • 79
fel (4-8) • 79
knappljud (4-6) • 78
meddelande (4-7) • 78
melodi • 75
ring (4-1) • 74
Tystläget • 11
T9 läge • 36

U
Underhåll • 129
Uppringning • 22
Utbyte
lösenord (5-3-4) • 96
PIN (5-3-2) • 95
PIN2 (5-3-7) • 97
samtalsspärr
lösenord • 89
textfunktioner • 36

V
Val av funktioner/
alternativ • 48
Vibration • 77
Vidarekoppling av
samtal (5-2-1) • 86
Volymreglering
hörlur • 24
knappsats • 24
öronsnäcka • 24
ring (4-3) • 77
spel • 111
Välkomsttext
(5-1-1) • 80
Vänta
samtal • 30; 90
Världstid (6-6) • 109

W
WAP Browser (8) • 99; 112

Å
Återuppringning (5-1-7) • 83
automatiskt • 83
sista numret • 23
Åtkomstkoder • 122

SGH-N500 GSM Telefon

Snabbreferenskort

Strömbrytare	Tryck in och håll ner .
Ringa ett samtal	① Slå numret inkl. riktnummer. ② Tryck på .
Justera hörlurens volym	Tryck på under ett samtal.
Avsluta ett samtal	Tryck kort på .
Svara på ett samtal	Tryck på den programstyrda knappen Svara.

Kom åt meny-funktionen	① Tryck på den programstyrda knappen **Meny**. ② Rulla fram med listan av menyer tills du hittar den önskade menyn. ③ Tryck på den programstyrda knappen **Välj**. ④ Rulla fram med listan av alternativ tills du hittar det önskade alternativet. ⑤ Tryck på den programstyrda knappen **OK** för att bekräfta.

- *Båda de programstyrda knapparna ( ) utför funktionen som uppges av texten ovanför den (på teckenfönstrets nedersta linje).*

Snabbuppringning med SIM-lokalisering • 2 till 9	
• 10 och utöver	Tryck och håll ner den lämpliga nummerknappen. ① Tryck på de anpassade knapparna. ② Tryck på . ③ Tryck på den programstyrda knappen **Slå nr**.
Koppla till Mobilsvar	Tryck och håll ner .
Ställ in knapplåsets funktion På/Av	Tryck och håll ner .

Lägga in nummer i telefonboken	① Skriv in numret. ② Tryck på den programstyrda knappen **Spara**. ③ Skriv in namnet. ④ Tryck på den programstyrda knappen **Spara**. ⑤ Byt position om så krävs. ⑥ Tryck på den programstyrda knappen **OK**.
Söka efter ett nummer i telefonboken	① Tryck på den programstyrda knappen **Telefonbok**. ② Skriv början på namnet. ③ Tryck på den programstyrda knappen **Sök**. ④ För att bläddra igenom namnen trycker du på . ⑤ För att ringa ett samtal trycker du på .

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

DUAL BAND GSM TELEPHONE

(Product name)

SGH-N500

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana

(factory name, address)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[Ⅳ] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.
(Manufacturer)

Samsung Electronics Co.,Ltd.,
#416, Maetan3-Dong, Paldal-Gu,
Suwon City, 442-742, Korea
2002.01.11

(place and date of issue)

JUNGKWAN CHOI / S. Manager

(name and signature of authorized person)

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK
2002.01.10

(place and date of issue)

In-Seop Lee / Manager

(name and signature of authorized person)